



www.tuv.com
ID 1419076484

CZ

Návod k použití momentového klíče COXT570120

Úvod

Při správném použití dosahuje tento nástroj přesnosti $\pm 4\%$. Když je dosaženo požadované nastavení utahovacího momentu, je to slyšet a cítit. Při pečlivém a rozumném používání vám bude tento nástroj spolehlivě sloužit dlouhá léta.

Záruka

Tento výrobek má při normálním používání záruční dobu 24 měsíců od data zakoupení. Uchovejte proto svůj kupní doklad. Záruka ztrácí platnost, pokud je výrobek zneužit, jakýmkoli způsobem změněn nebo použit k jinému než stanovenému účelu. Při zpětném zaslání musí být jasně uveden důvod. Tato záruka nemá žádný účinek na vaše zákonná práva.

Provoz

1. Přesvědčte se, že je uzavírací matice povolená, tak, že ji otočíte proti směru hodinových ručiček. Otáčejte vroubkovanou rukojetí, dokud nulová značka na šikmé stupnici nebude lícovat s nejbližší nižší značkou na stupnici lineární.
2. Pevně utáhněte uzavírací matici, abyste aretovali nastavení.
3. 1 Značka odpovídá 1 Nm.

Metoda používání

Upozornění: Nepoužívejte pokud možno ŽÁDNÉ válcové nebo kulové klouby, protože by to mohlo vést k nesprávnému nastavení utahovacího momentu.


1. Zasuňte čtyřhranný pohon kolmo k utahované matici nebo šroubu do soklu nebo nástavce.
2. Uchopte vroubkovanou rukojeť do pravé ruky a otáčejte opatrně, ale silně (ve směru hodinových ručiček), dokud neuslyšíte klapnutí a neucítíte lehké uvolnění v rukojeti. **NEOTÁČEJTE DÁL.**

Nastavení utahovacího momentu:


Držte momentový klíč v jedné ruce tak, aby byly vidět značky. Nastavte vroubkovanou rukojeť.

Příklad: Pro utahovací moment 90 Nm

- (1) Otočte vroubkovanou rukojeť na značku 84. Nula na straně rukojeti musí být slícovaná se svislou linií páky (viz obrázek 1).
- (2) Otáčejte vroubkovanou rukojetí po směru hodinových ručiček, dokud značka 6 nebude slícovaná se svislou linií páky (viz obrázek 2).
- (3) S použitím přepínače (viz obrázek 3) můžete měnit směr otáčení (utahování nebo povolování) řehťáčky.

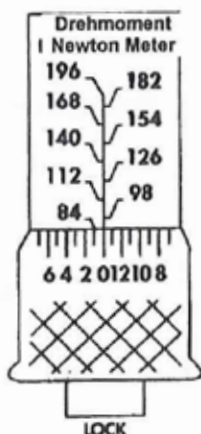

viz obrázek 1

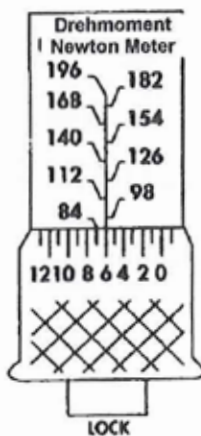

viz obrázek 2



viz obrázek 3

Důležité:

1. Při utahování matice neškubejte žádným způsobem momentovým klíčem. Během utahování vyvíjejte rovnoměrný tlak.
2. Jakmile uslyšíte, resp. ucítíte klapnutí, uvolněte okamžitě momentový klíč.
3. Musíte mít na paměti, že při nižších nastavených utahovacích momentech je klapnutí slabší.
4. Interval seřizování činí obecně 12 měsíců nebo 5 000 použití. V případě přetížení nebo nesprávného zacházení je třeba momentový klíč nově kalibrovat.

Varování:

1. Když dosáhnete nastaveného utahovacího momentu, neotáčejte dál momentovým klíčem, protože by to mohlo vést k nesprávnému utahovacímu momentu a případnému poškození dílů.
2. Když je momentový klíč nový nebo byl delší dobu mimo provoz, použijte ho nejprve několikrát při nižším utahovacím momentu, aby vnitřní mazání mohlo opět potříit mechanické díly.
3. Nebudete-li momentový klíč používat, přesvědčte se, že je nastavený na nejnižší stupeň.
4. Neotáčejte nastavení pod nejnižší značku utahovacího momentu.
5. Nikdy nepoužívejte momentový klíč k povolování matic, šroubů nebo držáků. Vedlo by to k poškození mechanismu řehťacky.
6. Tento nástroj je robustní a vhodný k používání v dílnách, ale zároveň se jedná o přesný měřicí přístroj, se kterým je nutno jako s takovým zacházet.
7. Momentový klíč se čistí otíráním. Neponořujte momentový klíč do žádného čisticího prostředku, protože by to mělo nepříznivý vliv na vnitřní mazání.
8. Za žádných okolností se nesmíte pokoušet momentový klíč seřizovat nebo opravovat. Obratťe se na opravárenský a kalibrační servis.

Údržba

Protože je momentový klíč přesným měřicím nástrojem, smí jeho údržbu provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

- Každá kalibrační značka odpovídá 1 Nm
- Měrné jednotky jsou na jedné straně Nm a na druhé straně kgm
- Rozpětí utahovacích momentů sahá na jedné straně od 42 Nm do 210 Nm a na druhé straně od 4,2 kgm do 21,0 kgm

