



Istruzioni
per l'uso

FERREX[®]

3,6 V LI-ION

GRAFFATRICE A BATTERIA

FT 1500-14I



Manuale originale



Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca **di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.






Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Sommario

Dotazione.....	4
Componenti	6
Informazioni generali	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	7
Utilizzo conforme all'uso previsto	7
Descrizione pittogrammi	8
Descrizione delle avvertenze.....	9
Sicurezza	9
Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici.....	9
Avvertenze di sicurezza per il caricabatterie	14
Primo utilizzo.....	16
Controllo della graffatrice e della dotazione.....	16
Utilizzo	16
Ricarica della batteria ricaricabile	16
Riempimento del caricatore di graffe	17
Accensione/spegnimento della graffatrice.....	17
Utilizzo della graffatrice.....	17
Pulizia e manutenzione	18
Pulizia della graffatrice	18
Controllo della graffatrice	19
Possibilità di acquisto successivo di graffe e chiodi	19
Dati tecnici	19
Informazioni relative al rumore/alla vibrazione.....	20
Smaltimento	22
Smaltimento dell'imballaggio	22
Smaltimento della graffatrice.....	22
Dichiarazione di conformità	23

Dotazione

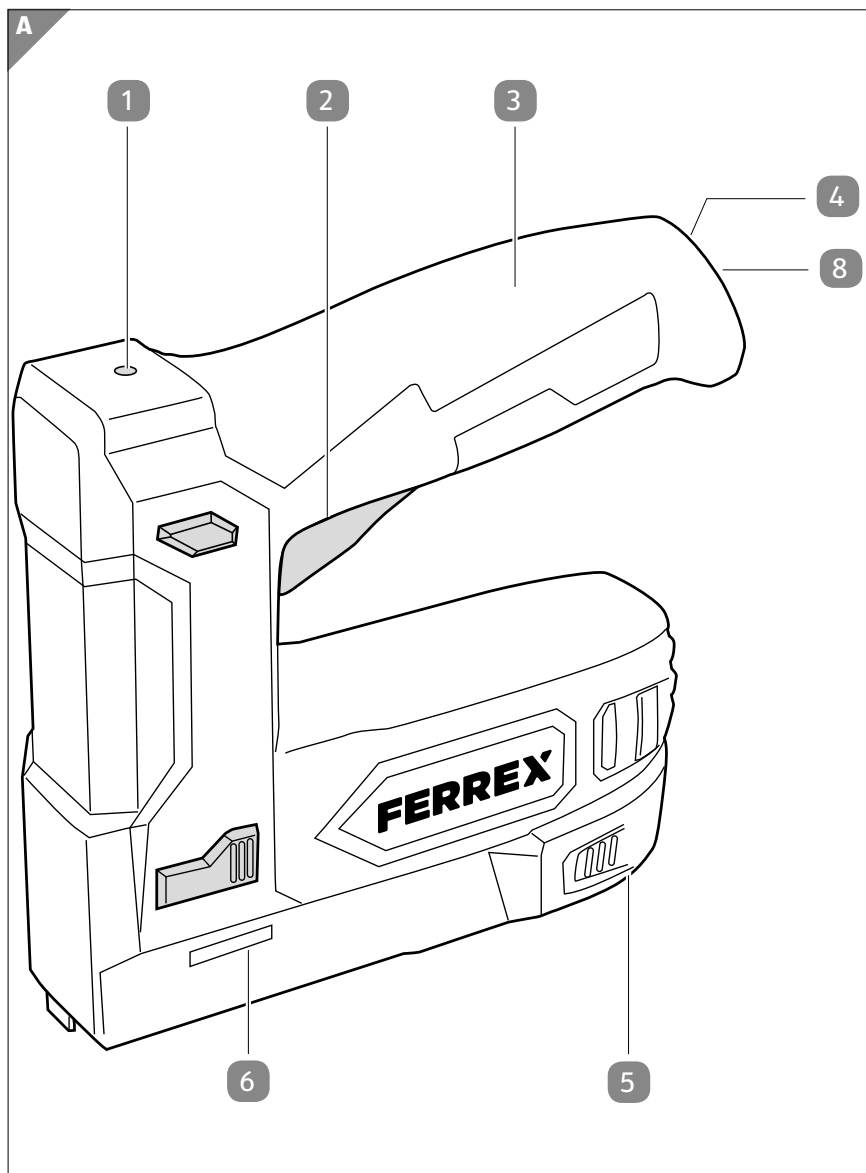

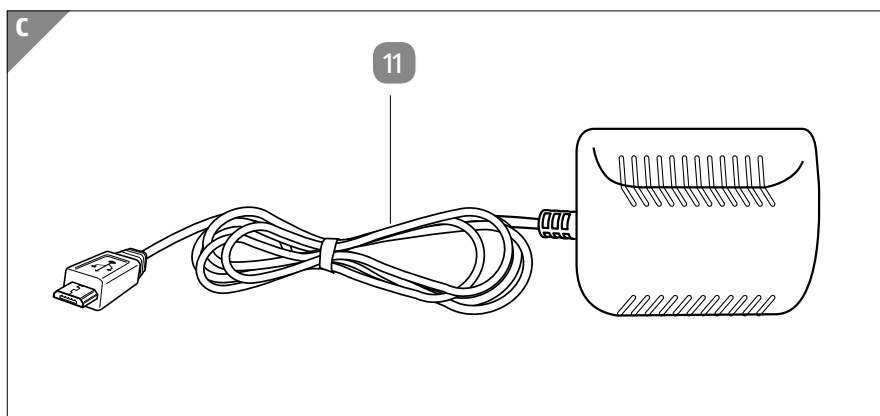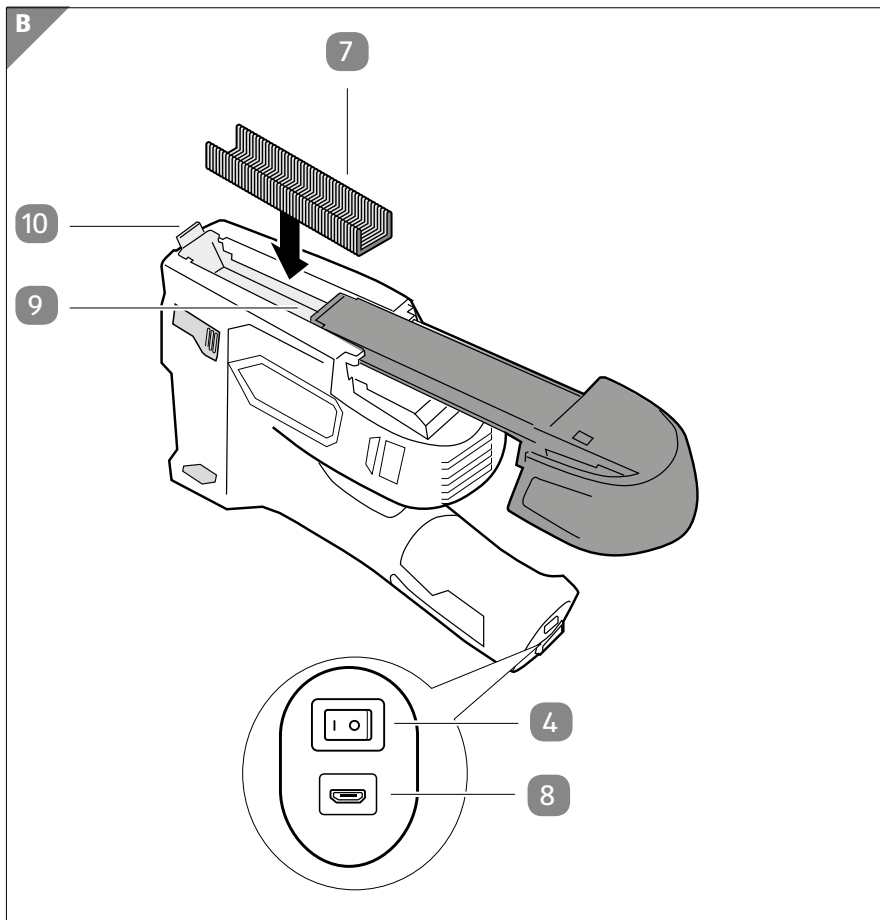

Componenti

- 1 Indicatore a LED dello stato di carica della batteria ricaricabile
- 2 Grilletto
- 3 Impugnatura
- 4 Interruttore di accensione/spegnimento
- 5 Blocco del caricatore di graffe
- 6 Indicatore di riempimento (graffe/chiodi)
- 7 Graffe
- 8 Presa di ricarica micro USB
- 9 Caricatore di graffe
- 10 Nasello di graffatura
- 11 Cavo di ricarica (con spina di alimentazione)

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante della 3,6 V Li-Ion graffatrice a batteria FT 1500-14I (di seguito denominata semplicemente "graffatrice"). Esse contengono informazioni importanti relative alla sicurezza, all'utilizzo e alla cura.

Prima di mettere in funzione la graffatrice, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Prestare particolare attenzione alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze nelle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni alla graffatrice.

Utilizzare la graffatrice nel rispetto delle normative locali o nazionali. Conservare le presenti istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per consultazioni future. In caso di cessione della graffatrice a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

La graffatrice è concepita esclusivamente per l'utilizzatore privato nell'ambito dell'hobbistica e del fai da te, ovvero per gli scopi seguenti:

- per fissare tessuti, pelle, cartone, pellicole e materiali simili su una superficie morbida (ad es. legno di pino).

Tutte le altre applicazioni sono espressamente escluse e sono da considerarsi come uso non conforme allo scopo previsto.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per eventuali lesioni, perdite o danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

Possibili esempi di uso scorretto o non conforme allo scopo previsto sono:

- utilizzo della graffatrice per finalità diverse da quelle previste;
- inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze, nonché delle istruzioni di montaggio, istruzioni operative, di manutenzione e pulizia contenute nelle presenti istruzioni per l'uso;
- inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni specifiche per l'utilizzo della graffatrice e/o disposizioni generali in termini di prevenzione degli infortuni, salute o sicurezza tecnica;
- utilizzo di accessori e pezzi di ricambio, che non sono destinati alla graffatrice;
- modifiche apportate alla graffatrice;
- riparazione della graffatrice da parte di persone che non siano il produttore o uno specialista;
- utilizzo commerciale, artigianale o industriale della graffatrice;
- utilizzo o manutenzione della graffatrice da parte di persone che non hanno familiarità con l'uso della graffatrice e/o non comprendono i rischi connessi.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sulla graffatrice o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il simbolo “GS” sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



Leggere le istruzioni per l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso del caricabatteria.



Utilizzare la graffatrice solo in ambienti interni.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di isolamento II.



Presa di ricarica micro USB



I prodotti contrassegnati con questo simbolo dispongono di un alimentatore a commutazione.

IP20

Grado di protezione



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono dotati di un trasformatore di sicurezza a prova di corto circuito.

$\cos\phi=0.5$ Fattore di potenza del caricabatteria



Questo simbolo identifica l'apparecchio che è alimentato da corrente continua.

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

Sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici

⚠ AVVERTIMENTO Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, tenere presente tutte le illustrazioni e rispettare i dati tecnici allegati a questo utensile elettrico. La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per consultazioni future.

Il termine "utensile elettrico" utilizzato nelle avvertenze di sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati da rete elettrica (con cavo di alimentazione) o ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).

Sicurezza sul posto di lavoro

- a) **Tenere la zona di lavoro pulita e ben illuminata.** Zone di lavoro disordinate e poco illuminate possono portare a incidenti.
- b) **Non lavorare con utensile elettrico in ambienti esplosivi, in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.** Gli utensili elettrici producono scintille che possono causare l'incendio di polvere o vapori.
- c) **Tenere lontani bambini e altre persone durante l'utilizzo dell'utensile elettrico.** In caso di distrazione si può perdere il controllo dell'utensile elettrico.

Sicurezza elettrica

- a) **La spina di collegamento dell'utensile elettrico deve essere idonea alla presa di corrente. La spina non deve venire modificata in alcun modo. Non usare delle spine con adattatore insieme ad utensili elettrici protetti da un collegamento a terra.** *Spine non modificate e prese di corrente adatte riducono il rischio di scosse elettriche.*
- b) **Evitate il contatto del corpo con superfici collegate a terra come quelle di tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** *Aumenta il rischio di scosse elettriche se il corpo dell'utilizzatore è collegato a terra.*
- c) **Tenere lontano gli utensili elettrici da pioggia o umidità.** *La penetrazione di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di una scossa elettrica.*
- d) **Non utilizzare il cavo di alimentazione per trasportare l'utensile elettrico, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.** *Cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.*
- e) **Se si lavora con un utensile elettrico all'aperto, si raccomanda di usare soltanto dei cavi di prolunga omologati per gli ambienti esterni.** *L'uso di un cavo di prolunga adatto per gli ambienti esterni riduce il rischio di scosse elettriche.*
- f) **Se non si riesce ad evitare l'utilizzo di utensili elettrici in ambienti umidi, utilizzare un interruttore differenziale.** *L'utilizzo di un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.*

Sicurezza delle persone

- a) **Stare sempre attenti, prestare attenzione a quello che si fa e usare con prudenza gli utensili elettrici. Non usare l'utensile elettrico in condizioni di stanchezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali.** *Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'utensile elettrico può causare gravi lesioni.*
- b) **Indossare i dispositivi individuali di protezione e sempre degli occhiali protettivi.** *L'uso di dispositivi di protezione individuale come ad esempio mascherina protettiva da polvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di protezione o protezioni dell'udito, a seconda del tipo e impiego dell'utensile elettrico, diminuisce il rischio di lesioni.*

- c) **Evitare una messa in funzione involontaria. Accertarsi che l'utensile elettrico sia disinserito prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria ricaricabile, di sollevarlo o spostarlo.** *Se durante il trasporto dell'utensile elettrico si tiene il dito sull'interruttore, o se si collega l'utensile elettrico già acceso all'alimentazione di corrente, ciò può provocare incidenti.*
- d) **Prima di accendere l'utensile elettrico, rimuovere gli utensili di regolazione o la chiave.** *Se un utensile o una chiave si trovano in una parte rotante dell'apparecchio possono provocare lesioni.*
- e) **Evitare di tenere una posizione del corpo anomala. Assicurarsi di avere una posizione stabile e mantenere l'equilibrio in qualsiasi momento.** *Sarà così possibile controllare meglio l'utensile elettrico in caso di situazioni inaspettate.*
- f) **Indossare un abbigliamento adatto. Non portare indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontano dalle parti in movimento.** *Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti rotanti.*
- g) **Nel caso sia possibile montare dispositivi di aspirazione e raccolta di polveri, questi devono essere collegati e utilizzati correttamente.** *L'impiego di sistemi di aspirazione può diminuire i rischi dovuti alla polvere.*
- h) **Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non violare le regole di sicurezza valide per gli utensili elettrici, anche se si ha familiarità con l'utensile a seguito di ripetuti utilizzi.** *Agire incautamente può provocare gravi lesioni in frazioni di secondo.*

Utilizzo e trattamento dell'utensile elettrico

- a) **Non esporre l'utensile elettrico a sollecitazioni troppo elevate. Utilizzare l'utensile elettrico adatto al lavoro da eseguire.** *L'utensile elettrico adatto consente di lavorare in modo migliore e più sicuro nel range di prestazioni indicato.*
- b) **Non usare l'utensile elettrico se il suo interruttore è difettoso.** *Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e deve venire riparato.*
- c) **Staccare la spina dalla presa di corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile prima di eseguire regolazioni, di sostituire parti di utensili a innesto o di riporre l'apparecchio.** *Questa precauzione evita l'accensione involontaria dell'utensile elettrico.*

- d) **Tenere gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non lasciar utilizzare l'utensile elettrico a persone che non abbiano familiarità con esso o non abbiano letto le presenti istruzioni.** *Gli utensili elettrici sono pericolosi se usati da persone inesperte.*
- e) **Usare cautela quando si esegue la manutenzione dell'utensile elettrico e dell'utensile a innesto. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che non si incastrino, che le parti non siano rotte o danneggiate, che la funzione dell'utensile elettrico non sia compromessa. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'utensile elettrico.** *Molti incidenti sono causati da utensili elettrici la cui manutenzione non è stata eseguita correttamente.*
- f) **Tenere le lame affilate e pulite.** *Gli utensili da taglio tenuti con cura, con il taglio affilato, si bloccano più raramente e sono più semplici da manovrare.*
- g) **Utilizzate l'utensile elettrico, utensili a innesto, accessori ecc. conformemente a queste istruzioni. Tenere conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere. L'uso di utensili elettrici per scopi diversi da quelli previsti può provocare delle situazioni pericolose.**
- h) **Tenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** *Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono l'uso e il controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.*

Utilizzo e trattamento dell'utensile a batteria

- a) **Ricaricare le batterie ricaricabili solo con caricabatteria raccomandati dal produttore.** *Se si utilizza un caricabatteria adatto a uno specifico tipo di batteria ricaricabile per ricaricare batterie ricaricabili di altro genere, sussiste pericolo d'incendio.*
- b) **Per tale motivo, utilizzare negli utensili elettrici solo le batterie ricaricabili previste.** *L'utilizzo di altri tipi di batterie ricaricabili può provocare ferimenti ed esporre a rischio d'incendio.*
- c) **Tenere la batteria ricaricabile non utilizzata lontano da graffette per ufficio, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti in metallo che potrebbero collegare tra loro i contatti.** *Un cortocircuito tra i contatti della batteria ricaricabile può provocare ustioni o incendi.*

- d) **In caso di utilizzo errato, può fuoriuscire liquido dalla batteria ricaricabile. Evitarne il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua la parte interessata. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, richiedere assistenza medica.** *La fuoriuscita del liquido della batteria ricaricabile può causare irritazioni della pelle o ustioni.*
- e) **Non usare una batteria ricaricabile danneggiata o alterata.** *Le batterie ricaricabili danneggiate o alterate possono reagire in modo imprevedibile e provocare incendi, esplosioni o lesioni.*
- f) **Non esporre la batteria ricaricabile a fiamme o ad alte temperature.** *Fiamme o temperature superiori a 130 °C possono provocare un'esplosione.*
- g) **Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare mai la batteria ricaricabile o l'utensile a batteria fuori dal campo di temperatura specificato nelle istruzioni per l'uso.** *Una ricarica errata o fuori dal campo di temperatura consentito può danneggiare la batteria ricaricabile e aumentare il rischio di incendio.*

Servizio di assistenza

- a) **Fate riparare il vostro utensile elettrico solo da personale qualificato e con i pezzi di ricambio originali.** *Così è garantito che la sicurezza dell'utensile elettrico rimanga inalterata.*
- b) **Non effettuare mai la manutenzione di batterie ricaricabili danneggiate.** *La manutenzione della batteria ricaricabile deve essere effettuata solo dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.*

Avvertenze di sicurezza per graffatrici ad azionamento elettrico

- a) **Tenere sempre presente che l'utensile elettrico potrebbe contenere delle graffette.** *Il maneggio incauto della graffatrice può causare un'espulsione accidentale di graffette e provocare lesioni.*
- b) **Non puntare l'utensile elettrico verso sé stessi o altre persone nelle vicinanze.** *Un azionamento accidentale può provocare l'espulsione di una graffa e causare lesioni.*
- c) **Non azionare l'utensile elettrico prima di averlo posizionato in modo ben saldo sul pezzo da lavorare.** *Nel caso che l'utensile elettrico non sia posto a contatto con il pezzo, la graffa potrebbe rimbalzare dal punto di fissaggio.*

- d) **Se la graffa resta bloccata nell'utensile elettrico, scollegare l'utensile elettrico dalla rete elettrica o dalla batteria ricaricabile.** *Se la graffatrice resta collegata, potrebbe azionarsi accidentalmente durante il tentativo di rimuovere la graffa bloccata.*
- e) **Procedere con cautela durante la rimozione di una graffa bloccata.** *Il sistema potrebbe essere in carica e la graffa potrebbe essere espulsa con forza durante il tentativo di rimuovere il blocco.*
- f) **Non utilizzare l'utensile elettrico per il fissaggio di linee elettriche.** *Non è adatto per l'installazione di linee elettriche, può danneggiare l'isolamento dei cavi causando quindi scosse elettriche e incendi.*
- g) **Per rilevare linee di alimentazione nascoste, utilizzare adeguati apparecchi di ricerca o rivolgersi alla società erogatrice locale.** *Il contatto con utensili elettrici può provocare incendi o scosse elettriche. Il danneggiamento di condotti del gas può portare a esplosioni. La penetrazione in una tubazione dell'acqua può provocare danni materiali.*
- h) **Fissare il pezzo da lavorare.** *Un pezzo da lavorare può essere bloccato con sicurezza in posizione con un apposito dispositivo di serraggio o una morsa da banco e non con la mano.*
- i) **Proteggere l'utensile elettrico dal calore, ad es. anche dalla luce solare permanente, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità.** *Sussiste il pericolo di esplosione.*
- j) **In caso di danni e uso improprio della batteria ricaricabile, possono fuoriuscire vapori nocivi.** *Provvedere all'apporto di aria fresca e rivolgersi al medico in caso di disturbi. I vapori possono irritare le vie respiratorie.*

Avvertenze di sicurezza per il caricabatterie



Pericolo di lesioni!

Questo caricabatterie non è destinato all'uso da parte di bambini e persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza. Non lasciare i bambini incustoditi. Ciò garantisce che i bambini non giochino con il caricabatterie.

Non lasciare eseguire la pulizia e la manutenzione del caricabatterie da bambini privi di sorveglianza.



Pericolo di scosse elettriche!

Un uso improprio del caricabatteria può provocare scosse elettriche.

- Tenere il caricabatteria al riparo dalla pioggia e dall'umidità. La penetrazione di acqua in un caricabatteria aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- Caricare l'utensile elettrico esclusivamente con il caricabatteria in dotazione.
- Tenere pulito il caricabatteria. In presenza di sporco, sussiste il pericolo di scosse elettriche.
- Prima di ogni utilizzo, controllare il caricabatteria, il cavo e la spina. Non utilizzare il caricabatteria se si rileva la presenza di danni.
- Non aprire autonomamente il caricabatteria, bensì farlo riparare da persone qualificate e solo utilizzando pezzi di ricambio originali. Caricabatterie, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche.



Pericolo di lesioni!

Le batterie ricaricabili possono contenere sostanze infiammabili. Se le batterie ricaricabili vengono utilizzate in modo non corretto, possono avere perdite, surriscaldarsi, incendiarsi o esplodere in determinate condizioni. Ciò può causare gravi lesioni.

- Non surriscaldare la batteria ricaricabile e non gettarla nel fuoco.
- Non esporre la batteria ricaricabile, il caricabatteria e la graffiatrice alla luce solare diretta.
- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.

- Non aprire la batteria ricaricabile, non gettarla nel fuoco e non cortocircuitarla.
- Conservare la batteria ricaricabile fuori della portata di bambini. In caso di ingestione di una batteria ricaricabile da parte di un bambino o un animale domestico, consultare immediatamente un medico.
- Evitare il contatto dell'acido della batteria con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto con l'acido della batteria, lavare immediatamente la parte interessata con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo non conforme della graffatrice può danneggiarla.

- Non pulire la graffatrice utilizzando solventi aggressivi.

Primo utilizzo

Controllo della graffatrice e della dotazione

1. Estrarre la graffatrice dall'imballaggio.
2. Posizionare la graffatrice su una superficie solida e stabile, ad es. un banco di lavoro.
3. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A, B e C**).
4. Controllare che la graffatrice o le singole parti non presentino danni. Nel caso in cui la graffatrice fosse danneggiata, non utilizzarla. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Utilizzo

Ricarica della batteria ricaricabile



- La batteria ricaricabile è consegnata parzialmente carica. Prima del primo utilizzo, mettere la batteria ricaricabile sotto ricarica per almeno 3 ore.
- Se il LED dell'indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile **1** si accende in rosso durante il funzionamento, ciò indica che la carica della batteria è inferiore al 30 % e deve essere ricaricata.

1. Inserire la spina di alimentazione del cavo di ricarica **11** in una presa di corrente installata a norma.
2. Inserire il cavo di ricarica nella presa di ricarica micro USB **8**. Il LED dell'indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile si accende di rosso.
3. Non appena il LED dell'indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile diventa verde, la batteria è carica. Si può pertanto scollegare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica micro USB.

Riempimento del caricatore di graffe



Sull'indicatore di riempimento **6** è possibile vedere se sono ancora presenti graffe **7** o chiodi nel caricatore di graffe **9**.

1. Assicurarsi che la graffatrice sia spenta e che l'interruttore di accensione/spegnimento **4** si trovi in posizione "0".
2. Premere il blocco del caricatore di graffe **5** ed estrarre il caricatore di graffe tirandolo verso l'esterno.
3. Inserire le graffe o i chiodi nel caricatore di graffe (vedi **Fig. B**).
4. Spingere il blocco del caricatore di graffe di nuovo nella graffatrice finché il caricatore di graffe non si innesta.

Accensione/spegnimento della graffatrice

- Per accendere la graffatrice, portare l'interruttore di accensione/spegnimento **4** in posizione "I".
- Per spegnere la graffatrice, portare l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione "0".

Utilizzo della graffatrice



Pericolo di lesioni!

La manipolazione impropria della graffatrice può causare lesioni.

- Se una graffa è bloccata nella graffatrice, non tenere la graffatrice premendo sul grilletto. Durante il tentativo di rimuovere una graffa bloccata, si potrebbe azionare accidentalmente il grilletto.



Se il pezzo da lavorare è morbido, posizionare il nasello di graffatura **10** con cautela. Altrimenti, il pezzo da lavorare potrebbe danneggiarsi.

1. Afferrare la graffatrice per l'impugnatura **3**.
2. Posizionare saldamente il nasello di graffatura sul pezzo da lavorare e premere quindi il grilletto **2**.
La graffa o il chiodo saranno sparati nel pezzo.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del dispositivo possono causare un corto circuito.

- Non immergere in nessun caso la graffatrice in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo non conforme della graffatrice può danneggiarla.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon e neanche utensili affilati o metallici, quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia della graffatrice

- Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno morbido o un pennello.

Controllo della graffatrice


Controllare regolarmente lo stato della graffatrice. Controllare tra l'altro se:

- l'interruttore di accensione/spengimento **4** e il grilletto **2** sono integri;
- gli accessori sono in perfetto stato;
- il cavo di ricarica e la spina di alimentazione **11** sono integri.

Nel caso in cui si notasse un danneggiamento, si dovrà farlo riparare presso un centro riparazioni specializzato, in modo da evitare pericoli.


Possibilità di acquisto successivo di graffe e chiodi

La graffatrice è adatta per graffe e chiodi comunemente disponibili in commercio. Osservare tassativamente le indicazioni del produttore.



Graffe

Tipo 53 – ad es. Connex COM 501106 / COM 501108 / COM 501110/COM 501112/ COM 501114



Chiodi

Tipo 47

Dati tecnici

Graffatrice

Numero articolo:	800813
Modello:	FT 1500-14I
Numero del modello:	WU1735872
Tensione nominale:	3,6 V ===
Batteria ricaricabile (integrata):	agli ioni di litio
Capacità:	1.500 mAh
Numero di colpi:	30 min ⁻¹
Graffe:	tipo 53 (6–14 mm)
Chiodi (non inclusi nella fornitura):	14 mm

Caricabatteria

Modello:	FTHG 1500/a1
Tensione d'ingresso:	100-240 V~ / 50/60Hz/ 0,2 A
Tensione d'uscita:	5,0 V=== / 600 mA
Durata ricarica:	3–5 ore
Classe di isolamento:	II

Informazioni relative al rumore/alla vibrazione



Pericolo per la salute!

Lavorare senza protezione acustica o indumenti protettivi può comportare danni alla salute.

- Durante il lavoro indossare una protezione dell'udito e dispositivi di protezione idonei.

Misurati in conformità alle norme EN 60745-1 e EN 60745-2-16. Il rumore sul posto di lavoro può superare gli 85 dB(A). In questo caso sono necessarie misure di protezione per l'utilizzatore (indossare protezioni acustiche idonee).

• Livello di pressione sonora L_{pA} :	80,8	dB(A)
• Livello di potenza sonora L_{wA} :	91,8	dB(A)
• Incertezza K:	3	dB(A)

I valori indicati sono valori di emissione di rumore e quindi non rappresentano simultaneamente i valori sul posto di lavoro sicuri. La correlazione tra i livelli di emissione e immissione non può portare in modo affidabile a stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni.

I fattori che possono influenzare il rispettivo livello di immissione presenti sul luogo di lavoro includono le specifiche del posto di lavoro e dell'ambiente, la durata degli effetti e la presenza di altre fonti di rumore.

Si ricorda di considerare anche eventuali differenze delle normative nazionali in materia dei valori consentiti sul posto di lavoro. Tuttavia, le informazioni di cui sopra consentono all'utente di effettuare una migliore valutazione del pericolo e del rischio.

• Valore di vibrazione a_h :	4,909	m/s ²
• Incertezza K:	1,5	m/s ²

AVVERTIMENTO!

Il valore di emissione vibratoria di cui sopra (valore di vibrazione) è stato misurato secondo un metodo di misurazione conforme alle norme EN 60745-1 und EN 60745-2-16 e può essere utilizzato per il confronto tra un utensile elettrico e l'altro. Questo metodo è adatto anche per una valutazione preliminare dell'emissione di vibrazioni.

Il valore effettivo di emissione vibratoria può variare in base al tipo di applicazione, come di seguito indicato:

- stato della graffatrice e manutenzione conforme;
- tipo di materiale e di utilizzo della graffatrice;
- utilizzo di accessori appropriati e in perfette condizioni;
- presa sicura della graffatrice da parte dell'utilizzatore;
- utilizzo della graffatrice conformemente allo scopo d'uso previsto, come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Uno scorretto utilizzo della graffatrice può causare patologie indotte dalle vibrazioni.

AVVERTIMENTO!

A seconda del tipo di applicazione o dell'utilizzo, devono essere rispettate le seguenti misure di sicurezza per la protezione dell'operatore:

- Cercare di evitare le vibrazioni per quanto possibile.
- Usare solo accessori adeguati.
- Eseguire la cura e la manutenzione della graffatrice secondo le presenti istruzioni per l'uso.
- Evitare di utilizzare la graffatrice a una temperatura inferiore a 10 °C.
- Pianificare il lavoro in modo da non dover utilizzare prodotti fortemente vibranti per diversi giorni di seguito.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della graffatrice

- Smaltire la graffatrice secondo le normative vigenti nel proprio Paese.



Non smaltire gli apparecchi dismessi insieme ai rifiuti domestici!

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici in conformità alla direttiva di Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/UE) e alle leggi nazionali. Il prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta. Per esempio, questo può essere restituito all'acquisto di un nuovo prodotto simile o consegnato a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un uso improprio dei rifiuti può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, a causa delle sostanze potenzialmente pericolose che sono spesso contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali. Per informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio, contattare l'ufficio comunale, il responsabile dei rifiuti, un ente autorizzato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche o l'impianto di smaltimento rifiuti.



LI-ION

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a conferire tutte le batterie e batterie ricaricabili, a prescindere dal fatto che contengano o no sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o un negoziante, in modo che possano essere avviate ad uno smaltimento ecocompatibile.

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Dichiarazione di conformità



Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal
Germany



Dichiarazione CE di conformità

Dichiariamo con esclusiva responsabilità che il prodotto elencato di seguito...	3,6 V LI-ION GRAFFATRICE A BATTERIA + Caricabatteria	FT 1500-14I FTHG 1500/a1
--	---	-----------------------------

FERREX®

WU1735872 • 800813 • 09/2020

... soddisfa tutti i requisiti
delle direttive elencate.

2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EC (MD)
2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMC)

Norme armonizzate utilizzate:

EN 50581:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-16:2010
EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 62233:2008

Norme aggiuntivi:

EN IEC 61000-3-2:2019

Wuppertal,01.04.2020

Ingo Heimann (M.Sc.)
Direzione tecnica/Sviluppo prodotti
Conmetall Meister GmbH, Oberkamper Straße 37-39, 42349 Wuppertal, Germany
Conservazione della documentazione tecnica.



IT

Commercializzato da :

CONMETALL MEISTER GMBH
OBERKAMPER STR. 37-39
42349 WUPPERTAL
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

800813

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
FT 1500-14I/WU1735872

06/2020

3

**ANNI DI
GARANZIA**