



Brugsanvisning

 **FERREX®**



VINKELSLIBER 40 V FAW 40-N






Original brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

Oversigt/Anvendelse	3
Leveringsomfang/apparatdele	5
Generelt	6
Læs og gem brugsanvisning	6
Symbolforklaring	6
Sikkerhed	7
Forskriftsmæssig brug	7
Resterende risici	8
Generelle sikkerhedsanvisninger til el-værktøj	8
Sikkerhedsanvisninger til brugen af sliberen	11
Sikkerhedsanvisninger specielt til dette apparat	16
Forberedelse	17
Kontroller sliberen og leveringsomfanget	17
Lær funktionsprincippet at kende	17
Brug af batteri	17
Monter det ekstra håndtag	18
Indsætning/udskiftning af slibe-/skæreskive	18
Indstilling og udskiftning af afskærmning	20
Tilladte slibe-/skæreskiver	21
Drift	22
Brug af sliberen	23
Måden at arbejde på	24
Efter brugen	25
Rengøring og vedligeholdelse	25
Rengøring af sliberen	26
Kontrol af sliber	26
Opbevaring og transport	26
Tekniske data	27
Angivelser til sliberen	27
Angivelser til batteri og oplader	27
Støj-/vibrationsinformation	27
Bortskaffelse	29
Bortskaf emballage	29
Bortskaffelse af sliberen	29
Service-bemærkninger	30
Overensstemmelseserklæring	31

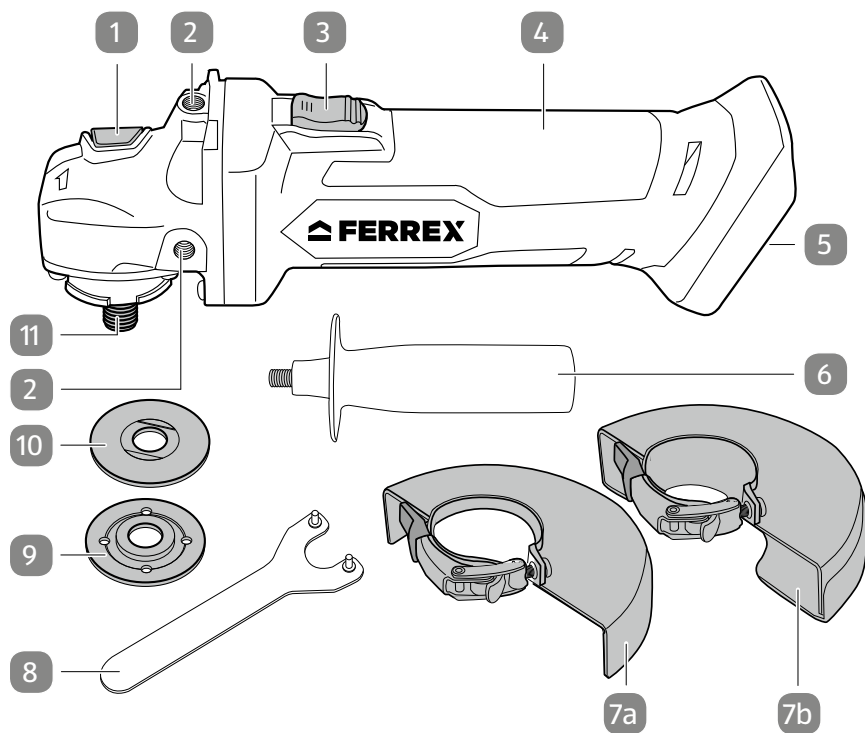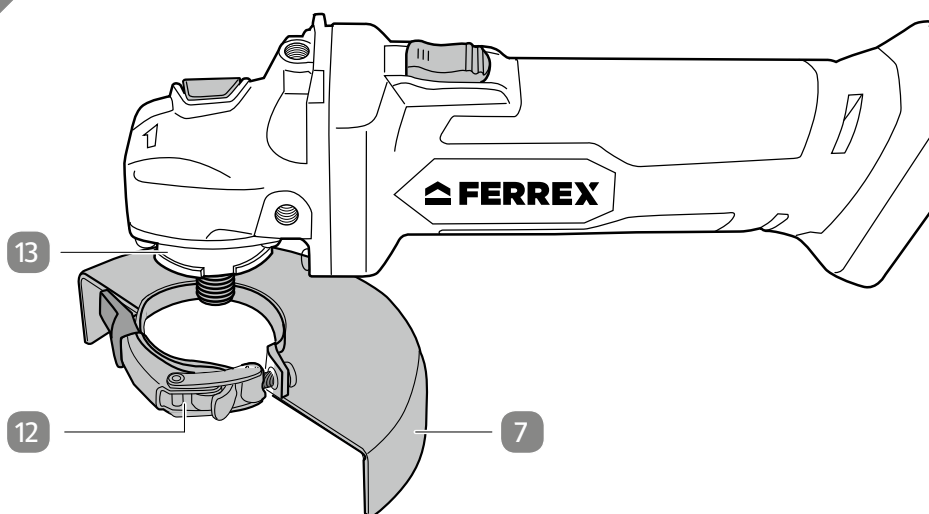A**B**

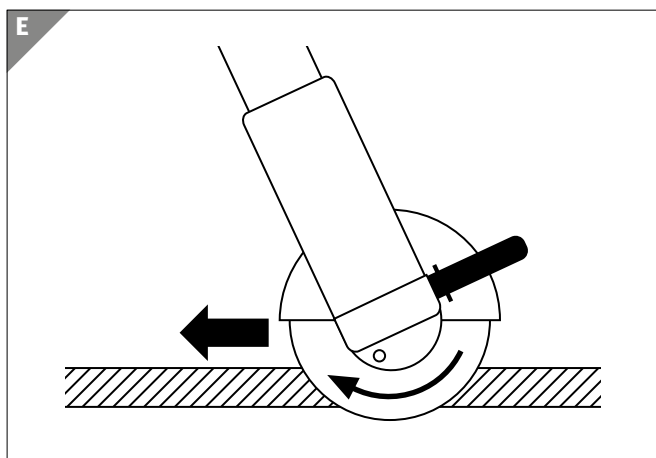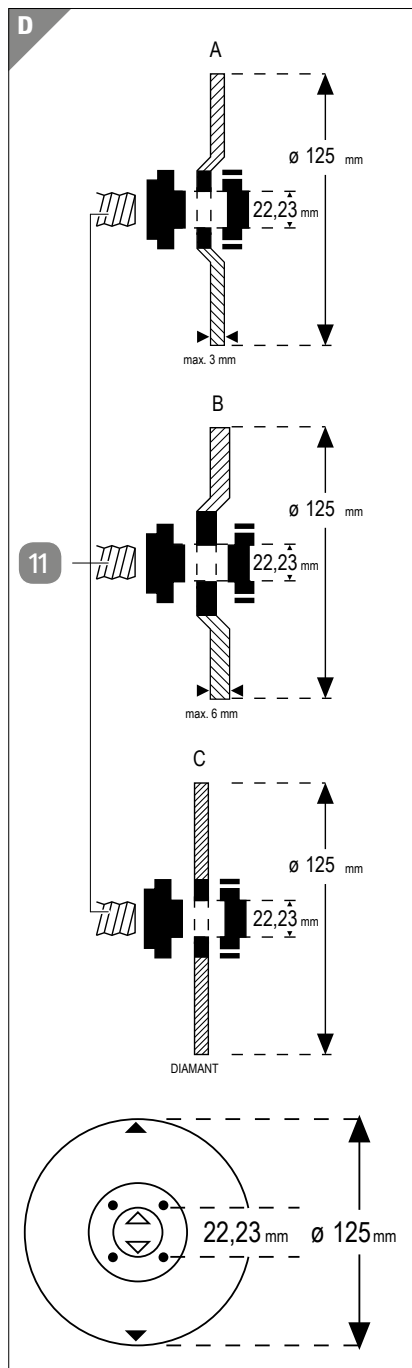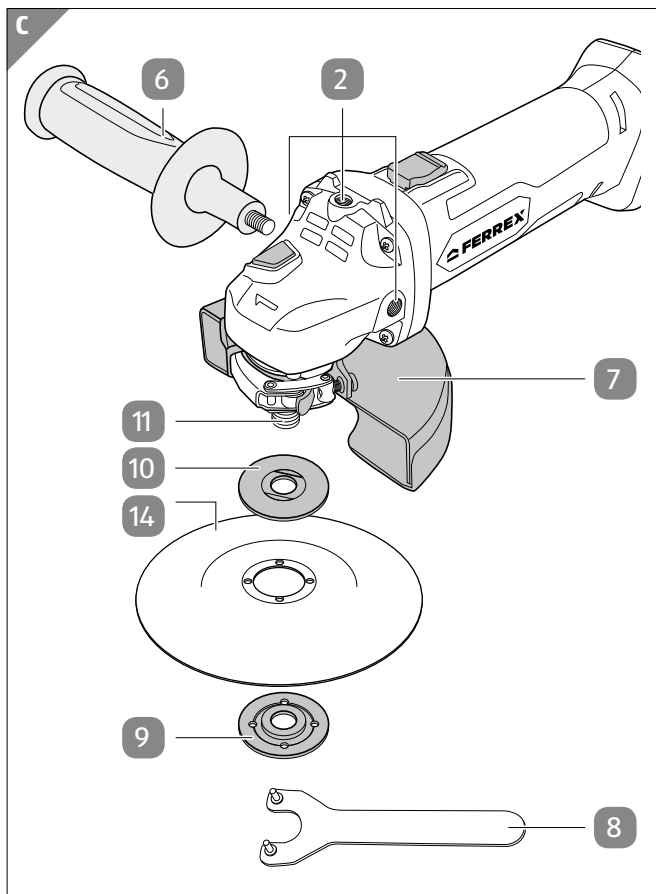

Leveringsomfang/apparatdele

- 1 Spindellåsning
- 2 Gevind (til ekstrahåndtag), 3×
- 3 Afbryder
- 4 Håndtagsflade
- 5 Batteriholder
- 6 Ekstrahåndtag
- 7a Afskærmning til skrubbeskiver
- 7b Afskærmning til skæreskiver
- 8 Spændenøgle
- 9 Spændeflange
- 10 Støtteflange
- 11 Spindel
- 12 Lukningsklemme
- 13 Holder (til afskærmning)
- 14 Slibe-/skæreskive*

*Illustreret eksempel!

Leveringsomfanget omfatter ingen slibe-/skæreskiver.

Generelt

Læs og gem brugsanvisning



Denne brugsanvisning hører til denne vinkelsliber 40 V FAW 40-N (i det følgende kun kaldt »sliber«). Den indeholder vigtige oplysninger til sikkerhed, brug og pleje.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender sliberen. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne og advarslerne. Tilsidesættelsen af anvisningerne i denne brugsanvisning kan føre til alvorlige skader eller til beskadigelser på sliberen.

Overhold de gældende lokale eller nationale bestemmelser vedr. brugen af dette produkt. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted, så du kan slå ting op på et senere tidspunkt. Hvis du videregiver sliberen til tredjepart, skal du også videregive denne brugsanvisning.

Denne brugsanvisning kan hentes som PDF-fil fra vores internetside www.conmetalmeister.de.

Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på sliberen eller på emballagen.



ADVARSEL!

Betegner en farlig situation, som, hvis denne fare ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

BEMÆRK!

Advarer mod mulige skader.



Dette symbol giver dig praktiske ekstrainformationer om montagen eller driften.



Overensstemmelseserklæring (se kapitel "Overensstemmelseserklæring"): Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Symbol "GS" står for testet sikkerhed. Produkter, som er kendetegnet med dette tegn, lever op til bestemmelserne i den tyske produktsikkerhedslovgivning (ProdSG).



Læs brugsanvisningen.



Bær en beskyttelsesbrille.



Bær en støvbeskyttelsesmaske.



Bær et høreværn.



Bær egnede beskyttelseshandsker.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig brug

Sliberen er udelukkende udviklet til privat brug på hobby- og gør-det-selv-området til følgende formål:

- til tør skæring af metal- og materialer af sten,
- til tør overfladeslibning af små områder,
- til tør afgratning af materialer i metal.

Enhver anden form for brug er udtrykkeligt udelukket, og betragtes som utilsigtet brug. Sliberen er udelukkende designet til brug uden vand.

Leveringsomfanget af sliberen omfatter hverken batteri eller oplader. Disse skal anskaffes separat: Sliberen kan drives med et 20/40 V batteri af mærket Activ Energy®. Anvend udelukkende de i kapitlet "Tekniske data" nævnte batterier til sliberen, brug ikke sliberen med batterier fra andre producenter.

Producenten eller forhandleren hæfter ikke for kvæstelser, tab eller skader, der er forårsaget af forkert eller utilsigtet brug. Mulige eksempler på forkert eller utilsigtet brug er:

- Brug af sliberen til andre formål, end de tilsigtede;
- brug af sliberen som poleringsmaskine;
- en tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne og advarslerne, samt monterings-, drifts-, vedligeholdelses- og rengøringsvejledningerne, som denne brugsanvisning omfatter;
- en tilsidesættelse af enhver form for forebyggelse mod ulykker, arbejdsmedicinske eller sikkerhedstekniske forskrifter, som på nogen måde kunne være forbundet med brugen af denne sliber;
- brug af tilbehør og reservedele, som ikke er beregnet til sliberen;

- ændringer på sliberen;
- reparation af sliberen, som ikke udføres af producenten eller fagpersonale;
- erhvervmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug af sliberen;
- betjening eller vedligeholdelse af sliberen, som udføres af personer, der ikke er fortrolige med håndteringen af sliberen og/eller ikke forstår de farer, der er forbundet hermed.

Resterende risici

Selv ved en tilsigtet brug, kan tydelige resterende risici ikke udelukkes fuldstændigt.

Betinget af sliberens type, kan der opstå følgende farer:

- Væk-/udslyngning af dele eller brud på slibefladen, på indsatsværktøjet eller materialet, som der arbejdes med, med alvorlig fare for kvæstelser eller blindhed, hvis der ikke bæres de forskriftsmæssige beskyttelsesbriller;
- kontakt med skarpe eller meget varme dele af arbejdsemnet eller indsatsværktøjet under driften og under vedligeholdelsesarbejde;
- skader på hørelsen, hvis der ikke bæres det forskriftsmæssige høreværn;
- indånding af slibepartikler fra materialet og slibefladen.

Generelle sikkerhedsanvisninger til el-værktøj

⚠ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger.

Forsømmelser i forbindelse med overholdelsen af sikkerhedsanvisninger og vejledninger kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til fremtidig brug.

Det i sikkerhedsanvisningerne anvendte begreb "el-værktøj" dækker over strømdrevet el-værktøj (med ledning til el-nettet) og batteridrevet el-værktøj (uden ledning).

Sikkerhed på arbejdspladsen

- Hold din arbejdsplads ren og med god belysning.** *Uorden og dårligt oplyste arbejdsområder kan føre til ulykker.*
- Arbejd ikke med el-værktøjet i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der er letantændelige væsker, gasser eller støv.** *El-værktøj kan danne gnister, som kan antænde støv eller dampe.*
- Hold børn og andre personer væk under brugen af el-værktøjet.** *Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over apparatet.*

Elektrisk sikkerhed

- a) **El-værktøjets stik skal passe ind i stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug aldrig et adapterstik sammen med jordbeskyttet el-værktøj.** *Uændrede stik og passende stikkontakter mindsker faren for elektriske stød.*
- b) **Undgå, at kroppen kommer i kontakt med jordede overflader, som f.eks. rør, varmelegemer, komfurer og køleskabe.** *Der er en forhøjet risiko for, at du får et elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.*
- c) **Hold dit el-værktøj væk fra regn eller fugt.** *Indtrængning af vand ind i et el-værktøj forøger risikoen for et elektrisk stød.*
- d) **Brug ikke ledningen utilsigtet til at bære el-værktøjet eller til at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægende dele af apparatet.** *En beskadiget eller sammenkludret ledning forøger risikoen for et elektrisk stød.*
- e) **Hvis du arbejder med et el-værktøj udendørs, må du kun bruge en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug.** *Ved at bruge en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug, mindsker du risikoen for et elektrisk stød.*
- f) **Hvis det ikke kan undgås at arbejde med el-værktøjet i fugtige omgivelser, så skal du anvende en fejlstrømsafbryder.** *Ved at bruge en fejlstrømsafbryder, mindsker du risikoen for et elektrisk stød.*

Sikkerhed for personer

- a) **Vær opmærksom på, hvad du gør, og omgå dit el-værktøj med omtanke. Benyt ikke el-værktøjet, hvis du er træt, eller hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.** *Et øjeblik uopmærksomhed under brugen af el-værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser.*
- b) **Bær personligt beskyttelsesudstyr og altid en beskyttelsesbrille.** *Ved at bære personligt beskyttelsesudstyr, som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, mindskes risikoen for kvæstelser, alt efter arbejdets art.*
- c) **Undgå, at værktøjet slås til ved et tilfælde. Sørg for at være sikker på, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op, eller transporterer det.** *Hvis du under transport af el-værktøjet har fingeren på kontakten eller tilslutter et tændt apparat til strømforsyningen, kan dette føre til ulykker.*

- d) **Fjern justeringsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for el-værktøjet.** *Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig inde i en del af apparatet, kan forårsage kvæstelser.*
- e) **Undgå en unormal holdning af kroppen. Sørg for at stå stabilt, og hold altid balancen.** *Derved kan du bedre kontrollere el-værktøjet i uventede situationer.*
- f) **Bær egnet beklædning. Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægende dele.** *Løst tøj, smykker eller langt hår kan komme i klemme i bevægende dele.*
- g) **Under monteringen af støvudsugnings- eller opfangningsfaciliteter, skal du være sikker på, at disse er tilsluttet og fungerer korrekt.** *Ved at bruge en støvudsugning, forringes farer gennem støv.*

Brug og håndtering af el-værktøjet

- a) **Apparatet må ikke overbelastes. Brug et passende el-værktøj til dit arbejde.** *Med et passende el-værktøj arbejder du bedre og mere sikkert i det angivende ydelsesspektrum.*
- b) **Brug ikke et el-værktøj med defekt kontakt.** *Hvis et el-værktøj ikke længere kan tænde eller slukke, er det farligt og skal repareres.*
- c) **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, før du justerer apparatet, skifter tilbehørsdele eller stiller apparatet fra dig.** *Disse sikkerhedstiltag forhindrer, at el-værktøjet starter af sig selv.*
- d) **Opbevar ubenyttet el-værktøj udenfor børns rækkevidde. Lad ikke personer bruge apparatet, hvis de ikke er fortrolige med det, eller ikke har læst denne vejledning.** *El-værktøj er farligt, hvis det bruges af ukyndige personer.*
- e) **Vær omhyggelig med vedligeholdelse af el-værktøjet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer optimalt, ikke sidder fast, om komponenter er itu eller beskadigede på en måde, som mindsker el-værktøjets funktion. Få defekte dele repareret før apparatet bruges.** *Mange ulykker bunder i dårligt vedligeholdt el-værktøj.*
- f) **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** *Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig sjældent fast, og er nemmere at føre.*

- g) **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. denne vejledning.** Tag i den forbindelse hensyn til arbejdsbetingelser og opgavens karakter. *Brugen af el-værktøj til andre, end de tilsigtede anvendelser, kan føre til farlige situationer.*

Brug og håndtering af batteridrevet værktøj

- a) **Oplad kun batteriet i opladere, som er anbefalet af producenten.** *Der er brandfare, hvis en oplader, som er beregnet til en bestemt batteritype, bruges til et andet batteri.*
- b) **Brug kun egnede batterier i el-værktøj.** *Brugen af andre batterityper kan føre til kvæstelser og brandfare.*
- c) **Hold ubenyttede batterier væk fra kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan danne bro mellem kontakterne.** *En kortslutning mellem batterikontakterne kan føre til forbrændinger eller ild.*
- d) **Ved forkert brug kan der sive væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne. Ved tilfældig kontakt, skylles der af med vand.** *Hvis der kommer væske ind i øjnene, skal du opsøge hjælp hos en læge. Udsivende batterivæske kan føre til hudirritation eller forbrændinger.*

Service

- a) **Lad dit el-værktøj udelukkende blive repareret af faguddannet personale, og kun med originale reservedele.** *Dermed sikres det, at el-værktøjets sikkerhed bevares.*

Sikkerhedsanvisninger til brugen af sliberen

Generelle sikkerhedsanvisninger til slibning og skæring

- a) **Dette el-værktøj skal bruges som sliber og skæringsmaskine. Følg alle sikkerhedsanvisninger, vejledninger, illustrationer og data, som dette el-værktøj er forsynet med.** *Hvis du ikke overholder de følgende anvisninger, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.*
- b) **Dette el-værktøj er ikke egnet til sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og polering.** *Anvendelser, som ikke beregnet til dette el-værktøj, kan føre til farer og kvæstelser.*
- c) **Brug udelukkende tilbehør, som er specielt beregnet til dette el-værktøj, eller som er blevet anbefalet af producenten. Kun**

fordi tilbehøret kan fastgøres til dit el-værktøj, er dette ingen garanti for sikker brug.

- d) **Det tilladte omdrejningstal for indsatsværktøjet skal mindst være lige så højt, som det angivne højeste omdrejningstal på el-værktøjet.** *Tilbehør, som drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt.*
- e) **Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal svare til målangivelserne på dit el-værktøj.** *El-værktøj med forkerte mål kan ikke tilpasses og kontrolleres tilstrækkeligt.*
- f) **Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på dit el-værktøjs slibespindel. Ved indsatsværktøj, som monteres med flange, skal værktøjets huldiameter passe til flangens diameter.** *Indsatsværktøj, som ikke passer nøjagtigt, roterer uensartet, vibrerer stærkt og kan føre til, at man mister kontrollen.*
- g) **Benyt ikke noget beskadiget indsatsværktøj. Brug ikke beskadigede indsatsværktøj. Inden enhver brug skal du kontrollere både indsatsværktøj og slibeskiver for splinter og revner, skiveholder for revner og nedslidning, stålbørster for løse eller brækkede tråde. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet skulle falde ned, skal du kontrollere om det har taget skade, eller brug et ubeskadiget indsatsværktøj. Når du har kontrolleret og monteret indsatsværktøjet, skal du prøvekøre apparatet ved at lade det køre i ét minut med højeste omdrejningstal, derved skal du holde personer i nærheden væk fra det roterende indsatsværktøj.** *Beskadiget indsatsværktøj går i de fleste tilfælde i stykker under denne testtid.*
- h) **Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug alt efter anvendelse visir, eller beskyttelsesbrille. Brug om nødvendigt støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, der beskytter dig mod små slibe- og materialepartikler.** *Øjnene bør beskyttes mod omkringflyvende fremmedlegemer, som opstår ved forskellige anvendelser. En støveller og åndedrætsmaske skal filtrerer det støv, der opstår ved anvendelsen. Hvis du er udsat for kraftig støj i længere tid, kan du blive tunghør.*
- i) **Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr.** *Brudstykker fra emnet eller*

brækket indsatsværktøj kan slynges væk og forårsage tilskadekomst, også uden for det direkte arbejdsområde.

- j) **Hold apparatet ved de isolerede håndtagsflader under arbejde, hvor indsatsværktøjet kunne komme i kontakt med skjulte el-ledninger.** *Kontakten til en strømført ledning kan også føre til, at maskinens metaldele kan komme under spænding og føre til et elektrisk stød.*
- k) **Hold netledningen væk fra roterende indsatsværktøj.** *Hvis du mister kontrollen over apparatet, kan netkablet blive skåret over eller indfanget og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj.*
- l) **Læg aldrig el-værktøjet fra dig, før indsatsværktøjet står helt stille.** *Det roterende indsatsværktøj kan berøre underlaget, hvorved du kan miste kontrollen over el-værktøjet.*
- m) **Lad ikke el-værktøjet køre, mens du bærer det.** *Dit tøj kan blive indfanget gennem en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i kroppen.*
- n) **Rengør regelmæssigt ventilationsslidserne på dit el-værktøj.** *Motorens ventilator suger støv ind i kabinettet, og en stor ophobning af metalstøv kan forårsage elektriske farer.*
- o) **Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brandbare materialer.** *Gnister kan antænde disse materialer.*
- p) **Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel.** *Brugen af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød.*

Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsinformationer

Tilbageslag er en pludselig reaktion som følge af et fasthængende eller blokerende roterende indsatsværktøj, såsom slibeskrive, skiveholder, stålborste, osv. Fasthængning eller blokering fører til et brat stop af det roterende indsatsværktøj. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets drejeretning på blokeringsstedet. Hvis f.eks. en slibeskrive hænger fast eller blokerer i emnet, kan slibeskrivens kant, som dykker ned i emnet hænge fast og derved bryde ud eller slå tilbage. Slibeskriven bevæger sig så mod brugeren eller væk fra denne, alt efter skivens drejeretning på blokeringsstedet. Herved kan slibeskriver også brække.

Et tilbageslag er følgen af forkert eller fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor.

- a) **Hold el-værktøjet godt fast og bring din krop og dine arme i en position, hvor du kan opfange tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra håndtag, for at have den maksimale kontrol over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne ved opstart.** *Gennem egnede forholdsregler kan brugeren beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne.*
- b) **Hold altid din hånd væk fra roterende indsatsværktøj.** *Ved et tilbageslag kan indsatsværktøjet bevæge sig hen over din hånd.*
- c) **Undgå at din krop befinder sig i det område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag.** *Tilbageslaget får el-værktøjet til at slå ud i modsat retning af slibe-/skæreskivens bevægelse på blokeringsstedet.*
- d) **Arbejd meget forsigtigt på hjørner, skarpe kanter osv. Sørg for, at indsatsværktøjet ikke preller af på emnet og sætter sig fast.** *Det roterende indsatsværktøj er tilbøjelig til at sætte sig fast på hjørner, skarpe kanter eller hvis det preller af. Dette forårsager et kontroltab eller tilbageslag.*
- e) **Brug ikke kæder- eller takket savblad.** *Sådan indsatsværktøj forårsager ofte et tilbageslag eller tab af kontrollen over el-værktøjet.*

Særlige sikkerhedshenvisninger om slibning og skæring

- a) **Brug udelukkende de til dit el-værktøj godkendte slibe-/skæreværktøj og den til dette slibe-/skæreværktøj beregnede afskærmning.** *Slibe-/skæreværktøj, som ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og giver ingen sikkerhed.*
- b) **Forkrøppede slibe-/skæreskiver skal monteres således, at deres slibeflade ikke står ud over afskærmningens kant.** *En forkert monteret slibe-/skæreskive, som står ud over afskærmningens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt.*
- c) **Afskærmningen skal anbringes sikkert på el-værktøjet og være således indstillet, at der opnås den maksimale sikkerhed, dvs. at en så lille del af slibemidlet som muligt ligger åben for brugeren.** *Afskærmningen skal beskytte brugeren mod brudstykker og tilfældig kontakt med slibemidlet samt mod gnister, som kan antænde tøjet.*
- d) **Slibemidlet må kun anvendes formålsbestemt. For eksempel: Slib aldrig med en skæreskives flade side.** *Skæreskiver er beregnet til at slibe materiale væk med kanten af skiven. Kraftpåvirkning på siden kan få slibemidlet til at bryde.*

- e) **Brug altid ubeskadigede spændeflanger med den rigtige størrelse og form til den af dig valgte slibe-/skæreskive.** *En passende flange støtter slibe-/skæreskiven og reducerer risikoen for, at slibe-/skæreskiven brister. Flanger til skæreskiver kan adskille sig fra flanger til andre slibeskiver.*
- f) **Brug ikke nedslidte slibe-/skæreskiver fra større el-værktøj.** *Slibe-/skæreskiver til større el-værktøj er ikke beregnet til de højere omdrejningstal på mindre el-værktøj og kan brække.*

Særlige sikkerhedshenvisninger om skæreskiver

- a) **Undgå blokering af skæreskiven eller for stort tryk. Lav ikke alt for dybe snit.** *En overbelastning af skæreskiven forøger dennes tilbøjelighed til at sætte sig fast eller blokere og dermed muligheden for et tilbageslag eller brist af slibemidlet.*
- b) **Undgå området foran og bagved den roterende skæreskive.** *Hvis du bevæger skæreskiven væk fra dig selv i emnet, kan el-værktøjet med den roterende skrive bliver slynget direkte tilbage på dig i tilfælde af et tilbageslag.*
- c) **Hvis skæreskiven sætter sig fast eller du afbryder arbejdet, skal du slukke for apparatet og holde det roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække den stadig roterende skæreskive ud af snittet, den kan slå tilbage.** *Find ud af, hvorfor den sætter sig fast og afhjælp årsagen.*
- d) **Tænd ikke el-værktøjet igen, så længe det sidder i emnet. Lad først skæreskiven komme op på maksimalhastighed, inden du forsigtigt skære videre.** *Ellers kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag.*
- e) **Stødt plader og store emner for at reducere risikoen for et tilbageslag pga. en fastklemt skæreskive.** *Store emner kan bøje pga. deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider af skiven, både i nærheden af snittet og på kanten.*
- f) **Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i eksisterende vægge eller andre blinde områder.** *Når skæreskiven arbejder sig ind i materialet den kan ramme gas- eller vandledninger, elektriske kabler eller andre objekter og forårsage et tilbageslag.*

Sikkerhedsanvisninger til slibearbejde

- a) Slib ikke blyholdig maling. Vær sikker på, at malingen, der skal slibes ikke indeholder bly, før du begynder med arbejdet. Støv fra blyholdig maling kan føre til forgiftning.
- b) Om en maling indeholder bly, kan fastslås af en specialist eller hos en faguddannet maler. Ved tvivl skal du bære en speciel støvmaske mod blyholdigt finstøv. Søg i den forbindelse råd hos en specialist.
- c) Ved slibning af blyholdige lag maling, nogle træsorter og metaller kan der opstå skadeligt eller giftigt støv. Ved berøring eller indånding af støvet, kan der opstå fare for operatøren eller for personer i nærheden. Beskyt dig selv eller personer i nærheden mod kontakt med eller indånding af dette støv ved at bruge egnet personligt beskyttelsesudstyr. Almindelige støvmasker er ikke sikre.
- d) Lad ikke børn og gravide betræde arbejdspladsen eller rummet, hvor der slibes.
- e) Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Vask dine hænder før du spiser, drikker eller ryger. Lad ikke mad eller drikkevarer stå åbne fremme, da der er fare for, at det samler støv.
- f) Rengør arbejdsområdets overflader omhyggeligt efter slibning.

Sikkerhedsanvisninger specielt til dette apparat



Skadesfare!

Ukyndig håndtering af sliberen kan føre til alvorlige kvæstelser.

- På oversiden af apparatet findes der en spindellås. Tryk aldrig denne spindellås ind, når slibe-/skæreskiven roterer, heller ikke, hvis sliberen allerede er slukket, og slibe-/skæreskiven evt. stadig roterer.
- Benyt kun forstærkede slibe-/skæreskiver og diamant-skæreskiver, sammen med sliberen.
- Til skærearbejde må udelukkende den lukkede afskærmning anvendes.
- Til slibearbejde må udelukkende den åbne afskærmning anvendes.

Forberedelse



Skadesfare!

Hvis en sliber går i gang ved et uheld, kan det føre til alvorlige kvæstelser.

- Fjern altid batteriet fra sliberen før der fastgøres og aftages værktøj o.l., eller der foretages andet arbejde med sliberen.

Kontroller sliberen og leveringsomfanget

1. Fjern emballagen.
2. Kontroller, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
3. Kontroller, om sliberen eller de enkelte dele er beskadigede.
Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende sliberen. Henvend dig hos producenten vha. den angivne serviceadresse på garantibeviset.

Lær funktionsprincippet at kende

Ved sliberen drejer det sig om et elektrisk drevet håndholdt apparat med en hurtigt roterende rund slibe-/skæreskive, som drives over et vinkelgear.

Brug af batteri



Skadesfare!

En forkert brug af batteriet og opladeren kan føre til kvæstelser.

- Leveringsomfanget af denne boremaskine omfatter ikke batteri. Anvend udelukkende de i kapitlet “Tekniske data” nævnte batterier til sliberen, brug ikke sliberen med batterier fra andre producenter.
- Læs og følg anvisningerne i brugsanvisningerne til den anvendte batteripakke og til opladeren.

Opladning af batteri

- Følg til opladning af batteriet anvisningerne i brugsanvisningerne til den anvendte batteripakke og til opladeren.

Isætning og udtagning af batteri

- For at sætte batteriet i, trykker du på oplåsningsknappen ved batteriet, og skyder batteriet ind i batteriholderen **5** (se **ill. A**). Batteriet kommer hørbart på plads.
- For at tage batteriet ud, skal du trykke på oplåsningsknappen på batteriet, og trække batteriet ud af batteriholderen.

Monter det ekstra håndtag



Skadesfare!

Ukyndig håndtering af sliberen kan føre til alvorlige kvæstelser.

- Sliberen må kun bruges med begge hænder og monteret ekstrahåndtag.

Du kan anbringe ekstrahåndtaget **6** på tre forskellige steder på det forreste område af sliberen (se **ill. C**):

- på apparatets venstre side,
- på apparatets højre side,
- på oversiden af apparatet.
- Vælg den ønskede placering af ekstrahåndtaget.
- Skru ekstrahåndtaget i urets retning på det ønskede gevind **2**.

Indsætning/udskiftning af slibe-/skæreskive



Skadesfare!

Hvis du bruger beskadigede slibe-/skæreskiver, eller hvis slibe-/skæreskiven ikke er monteret korrekt, er der fare for kvæstelser.

- Undersøg slibeværktøjet inden montering for mulige skader som f.eks. revner og slid. Brug aldrig et beskadiget eller slidt slibe-/skæreværktøj.
- Vær opmærksom på slibe-/skæreskivernes drejeretning.
- Brug altid egnede beskyttelseshandsker, når du håndterer slibe-/skæreskiven.

Aftag monteret slibe-/skæreskive

1. Sluk for sliberen, og tag batteriet ud af batteriholderen **5**.
2. Sæt spændenøglen **8** nedefra på spændeflängen **9**, således at spændenøglen griber ind i hullerne på spændeflängen (se **ill. C**).
3. Hold spindellåsningen **1** nede og løs forskruningen til spændeflängen vha. spændenøglen ved at dreje mod urets retning.
4. Sku spændeflängen fuldstændigt af spindlen.
5. Aftag den indsatte slibe-/skæreskive **14** fra spindlen.

Indsæt slibe-/skæreskiven

1. Vær sikker på, at sliberen er slukket, og at batteriet ikke er i batteriholderen.
2. Indsæt evt. støtteflängen **10** eller placer den korrekt, hvis støtteflängen blev fjernet forud, eller ikke placeret korrekt (se **ill. C**).
Før dertil støtteflängen maksimalt over spindlen **11** og tilpas den således på spindlen, at kanterne på flängens overside griber ind i de tilsvarende fordybninger på spindlen.
3. Kontrollér, om støtteflängen sidder korrekt på spindlen:
 - Støtteflängen skal være sikkert forankret i sin placering på spindlen.
 - Når du drejer støtteflängen, skal spindlen også dreje.
4. Placer den ønskede slibe-/skæreskive **14** på spindlen.
Vær opmærksom på, at tilpasningen af slibe-/skæreskiven afhænger af den skive-type, du anvender.
Vær derfor opmærksom på dette, når det drejer sig om tilpasning af slibe-/skæreskiven **ill. D** i denne brugsanvisning, samt angivelserne fra slibe-/skæreskive-producenten.
5. Sæt spændeflängen **9** korrekt tilpasset på spindlen. Vær opmærksom på, at også tilpasningen af spændeflängen afhænger af den anvendte skivetype. Vær derfor også opmærksom på dette i forbindelse med tilpasningen af spændeflängen **ill. D** i denne brugsanvisning.
6. Skru spændeflängen på spindlen i urets retning.
7. Sæt spændenøglen **8** nedefra på spændeflängen, således at spændenøglen griber ind i hullerne på spændeflängen (se **ill. C**).
8. Hold spindellåsningen **1** nede og fastgør forskruningen til spændeflängen vha. spændenøglen ved at dreje i urets retning.
9. Vær sikker på, at slibe-/skæreskiven er fastgjort korrekt, sikkert og fast til. Drej dertil slibe-/skæreskiven manuelt, og vær sikker på, at slibe-/skæreskiven er sikret korrekt og roterer. Slibe-/skæreskiven må ikke flagre.

Indstilling og udskiftning af afskærmning



ADVARSEL!

Skadesfare!

Hvis du monterer eller indretter afskærmningen ukyndigt, er der fare for kvæstelser.

- Til skærearbejde må udelukkende den lukkede afskærmning **7b** anvendes.
- Til slibearbejde må udelukkende den åbne afskærmning **7a** anvendes.
- Tilpas altid afskærmningen således, at den lukkede side af afskærmningen viser mod brugeren til beskyttelse mod gnister og afslebet materiale.

Indstil afskærmning



Afskærmningen til skrubbeskiver er formonteret ved leveringen.

Gå frem, som beskrevet i det følgende, hvis placeringen af den monterede afskærmning **7a** eller **7b** skal ændres, for at blive tilpasset til de enkelte arbejdsbetingelser:

1. Sluk for sliberen, og tag batteriet ud af batteriholderen **5**.
2. Åben lukningsklemmen **12** på den påmonterede afskærmning fuldstændigt (se **ill. B**).
Træk dertil håndtaget til lukningsklemmen væk fra halsen på afskærmningen, og tag lukningsklemmen væk fra krogen ved afskærmningen.
3. Drej afskærmningen på holderen **13** ved sliberen i eller mod uret, for at indrette afskærmningen korrekt.
4. Før igen lukningsklemmen over krogen ved afskærmningen, når afskærmningen befinder sig i den ønskede position.
5. Fastgør afskærmningen til holderen.
Læg i den forbindelse håndtaget til lukningsklemmen om, i retningen af afskærmningen, således at håndtaget til lukningsklemmen kommer til at ligge ved afskærmningens hals.
6. Vær sikker på, at afskærmningen er fastgjort korrekt, og den ikke kan drejes på holderen.

Udskift afskærmning

Gå frem, som beskrevet i det følgende, når du vil udskifte den monterede afskærmning **7a** med afskærmning **7b**:

1. Sluk for sliberen, og tag batteriet ud af batteriholderen **5**.
2. Tag spændeflangeren **9**, slibe-/skæreskiven **14** og støtteflangeren **10** af spindelene **11** som beskrevet i kapitlet „Aftag monteret slibe-/skæreskive“.
3. Åben lukningsklemmen **12** på den påmonterede afskærmning fuldstændigt (se **ill. B**).
Træk dertil håndtaget til lukningsklemmen væk fra halsen på afskærmningen, og tag lukningsklemmen væk fra krogen ved afskærmningen.
4. Drej afskærmningen på holderen ved sliberen i eller mod uret, for at indrette afskærmningen således, at næserne ligger ved halsens inderside af afskærmningen over de tilsvarende fordybninger.
5. Træk afskærmningen af, nedad fra holderen **13** ved sliberen.
6. Sæt den nye afskærmning med åben lukningsklemme på, nedefra, og op på holderen, at næserne ligger ved halsens inderside af afskærmningen over de tilsvarende fordybninger på holderen.
7. Skyd afskærmningen maksimalt på holderen.
8. Tilpas afskærmningen, og før lukningsklemmen over krogen ved afskærmningen, så snart afskærmningen befinder sig i den ønskede position.
9. Fastgør afskærmningen til holderen.
Læg i den forbindelse håndtaget til lukningsklemmen om, i retningen af afskærmningen, således at håndtaget til lukningsklemmen kommer til at ligge ved afskærmningens hals.
10. Vær sikker på, at afskærmningen er fastgjort korrekt, og den ikke kan drejes på holderen.
11. Bring støtteflangeren, slibe-/skæreskiven og spændeflangeren tilbage på sliberen, som beskrevet i kapitlet „Indsæt slibe-/skæreskive“.

Tilladte slibe-/skæreskiver



Skadesfare!

Hvis du forsøger at montere upassende slibe-/skæreskiver på sliberen, eller hvis sliberen bruges med upassende slibe-/skæreskiver, er der fare for kvæstelser.

- Sliberen må under ingen omstændigheder monteres til uegnede slibe-/skæreskiver.
- Brug udelukkende slibeskiver, skæreskiver og diamant-skæreskiver, som beskrevet i brugsanvisningen.
- Vær opmærksom på producentens angivelser til den anvendte slibe-/skæreskive. Det tilladte omdrejningstal for slibe-/skæreskiven skal ligge over sliberens tomgangsomedrejningstal.
- Brug ikke en skæreskive til skrubning og afgratning.

Det tilladte omdrejningstal (min-1) for slibe-/skæreskiven skal mindst svare til sliberens tomgangsomedrejningstal, eller med en angivelse på 80 m/s omfangshastighed.

- Vær i forbindelse med valget af slibe-/skæreskive opmærksom på angivelserne for det tilladte omdrejningstal og/eller omfangshastighed på etiketten, så det sikres, at slibe-/skæreskiven også er egnet til din sliber.

Slibeskivemål:

- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: maks. 4–6 mm
- Montagehul: 22,23 mm

Skæreskivemål:

- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: maks. 3,0 mm
- Montagehul: 22,23 mm

Skæreskivemål til segmenteret- eller turbo-diamant-skæreskiver til tøranvendelse:

- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: maks. 3,0 mm
- Montagehul: 22,23 mm

Drift



Skadesfare!

Ved ukyndig håndtering er der fare for kvæstelser.

- ADVARSEL! Læg først el-værktøjet fra dig, når spindlen står helt stille.

- **ADVARSEL!** Foretag en prøvekørsel inden enhver brug og efter ethvert værktøjsskift. Kontrollér altid, at slibeværktøjet er i en fejlfri tilstand, rigtigt monteret og kan drejes. Prøvekørslen bør vare mindst 1. minut.

Brug af sliberen



Vær opmærksom på, at afbryderen ikke låser sig automatisk i forreste position:

Hvis du ikke låser afbryderen i den forreste position, som beskrevet nedenfor, glider afbryderen, når den slippes, tilbage igen, og sliberen slukkes.

Tænd sliberen

1. Hold fast om sliberen med begge hænder, idet du holder meget godt om håndtagsfladerne **4** og ekstrahåndtaget **6** med en hånd om hver (se **ill. A**).
2. Hold afbryderens bagerste del **3** nede, og skyd afbryderen fremad mod afskærmningen **7a** eller **7b**, for at tænde for sliberen.
3. For at fastgøre afbryderen i denne kontaktposition, skal du fortsat holde afbryderen skubbet fremad, og vippe den forreste del af afbryderen nedad, således at den griber ind i den dertil indrettede fordybning på holderen.

Udførelse af arbejde med sliberen

4. Gennemfør det planlagte arbejde med sliberen.
Vær under arbejdet opmærksom på angivelserne i kapitlet „Måden at arbejde på“.

Sluk sliberen

5. Tryk den bagerste del af afbryderen ned, således at den forreste del af afbryderen går ud af den låste kontaktposition.

Beskyttelse mod genstart

Hvis batteriet sættes ind i sliberen, mens afbryderen **3** befinder sig i den forreste kontaktposition, forhindrer beskyttelsen mod genstart, at vinkelsliberen går i gang.

- Sluk i dette tilfælde afbryderen, som beskrevet i kapitlet „Brug af sliberen“.
Derefter kan du tænde for sliberen, som sædvanligt.

Måden at arbejde på



Fare for sundhedsskader!

Ved ukyndig anvendelse er der fare kvæstelser.

- ADVARSEL! Der må aldrig bearbejdes asbestholdigt materiale.

BEMÆRK!

Fare for beskadigelser!

Ved ukyndig anvendelse kan du beskadige sliberen.

- Sliberen er ikke designet til brug med vand. Udfør ingen vådsnit med sliberen.

Generelle arbejdsanvisninger

- Brug altid den korrekte skive og afskærmning til det ønskede arbejde (skrubbe/skære) og til de materialer, som skal bearbejdes (metal/materialer af sten).
- Sørg for en sikker underlag til arbejdsområdet.
- Vær opmærksom på drejeretning og funktion.
- Sørg for den størst mulige afstand mellem apparat og bruger.
- Undgå stød på arbejdsområdet.

Særlige henvisninger vedr. skæring

- Tryk let på skæreskiven.
- Sørg for, at der ikke udøves nogen sidebelastning på skæreskiven.
- Tilpas føder til materialet.
- Sliberen skal arbejde i modsat retning (se **ill. E**) og føres til emnet i en 90°-vinkel.

Særlige henvisninger til skrubning

- Overhold en arbejdsvinkel til emnet på mellem 30° og 40°.
- Bevæg sliberen frem og tilbage med et mindre tryk.

Efter brugen

1. Sluk for sliberen, som beskrevet i kapitlet "Brug af sliberen".
2. Tag batteriet ud af batteriholderen **5**.
3. Lad sliberen køle helt af.
4. Fjern indsatsværktøjet, hvis nødvendigt.

Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL!

Skadesfare!

Hvis en sliber går i gang ved et uheld, kan det føre til alvorlige kvæstelser.

- Tag altid batteriet ud af sliberen før du går i gang med rengøring og vedligeholdelse.



ADVARSEL!

Fare for brandsår!

Noget af værktøjet bliver varmt under arbejdet, og du risikerer at blive forbrændt.

- Sørg for at afkøle sliberen og den indsatte slibe-/skæreskive fuldstændigt før rengøringen.

BEMÆRK!

Fare for beskadigelser!

Ved ukyndig rengøring kan sliberen blive beskadiget.

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende. Disse kan beskadige overfladerne.
- Sørg for, at der ikke kommer vand eller andre væsker ind i kabinettet.

Rengøring af sliberen

1. Sluk for sliberen, og tag batteriet ud af batteriholderen **5** (se **ill. A**).
2. Aftør kabinettet på boremaskinen med en ren, let fugtig klud.
3. Rengør tilslutningskontakterne til batteriholderen på sliberen med en tør, ren klud.
4. Tør derefter sliberen grundigt, og lad den tørre fuldstændigt.
Du behøver ikke at smøre sliberen.
5. Hold tilslutningskontakterne på batteriholderen rene.

Kontrol af sliber

Kontrollér sliberens tilstand regelmæssigt. Kontrollér bl.a. om:

- afbryderen **3** er ubeskadiget,
- tilbehøret er i en upåklagelig tilstand,
- batteriholderen **5** og alle tilslutningskontakter på sliberen er rene,

Hvis du konstaterer en beskadigelse, skal denne repareres på et fagværksted for at forebygge farer.

Opbevaring og transport

BEMÆRK!

Fare for beskadigelser!

Hvis du ikke opbevarer eller transporterer sliberen efter forskrifterne, kan den blive beskadiget.

- Opbevar og transporter sliberen på et rent, tørt og frostfrit sted.
- Beskyt sliberen mod rystelser og stød under transport.
 1. Rengør sliberen grundigt før opbevaringen (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
 2. Sørg for, at sliber og tilbehør er fuldstændigt tørre.
 3. Opbevar sliberen på et tørt sted, utilgængeligt for børn, sikkert låst væk og ved en opbevaringstemperatur mellem 5 °C og 20 °C (stuetemperatur). Beskyt sliberen mod direkte sollys.

Tekniske data

Angivelser til sliberen

Varenummer:	9366
Model:	FAW 40-N
Modelnummer:	5420066
Motor:	40 V ---
Målingsomdrejningstal:	8 500 min ⁻¹
Skivestørrelse:	ø 125 mm
Tilslutningsgevind:	M14

Angivelser til batteri og oplader

Brug kun produktet i forbindelse med Activ Energy® batterier og opladere iht. følgende tekniske specifikationer:

Egnet til Activ Energy®

batterier af typen:	20 V --- (×2) / 90 Wh / li-ion
Modeller:	AEB 2040-2.5I / AEB 2040-2.5N XYZ562
Ladetid:	20 V --- (×2) / 90 Wh = ca. 95 min.
Oplader af typen:	21 V --- / 4,0 A
Modeller:	AEC 20-4.0Ia / AEC 20-4.0Ic / AEC 20-4.0Na XYZ563

Læs her venligst de tekniske angivelser for batteri og oplader

Støj-/vibrationsinformation



Sundhedsfare!

Arbejde uden høreværn eller beskyttelsesbeklædning kan føre til sundhedsskader.

- Bær høreværn og passende beskyttelsesbeklædning under arbejdet.

Målt iht. DIN EN 60745-1/-2-3. Støjen ved arbejdspladsen kan overstige 85 dB(A), i dette tilfælde er beskyttelsesforanstaltninger for brugeren nødvendigt (brug af egnet høreværn).

Støjemission:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • Lydtryksniveau L_{pA} | 83 dB(A) |
| • Lydtryksydelsesniveau L_{wA} | 94 dB(A) |
| • Usikkerhed K | 3 dB(A) |

De nævnte tal er støjemissionsværdier, og skal derfor ikke samtidigt illustrere sikre arbejdspladsværdier. Det skiftende forhold mellem emissions- og immissionsniveauer kan ikke føre til nogen sikker konklusion af, om det er nødvendigt med flere sikkerhedstiltag, eller ej.

Faktorer på den enkelte arbejdsplads, som kunne have indflydelse på det eksisterende immissionsniveau, omfatter specifikationer vedr. arbejdsrummet og omgivelserne, varigheden af påvirkningen, andre støjkluder o.a.

Tag venligst hensyn til, når det drejer sig om pålidelige arbejdspladsværdier, at der muligvis forekommer afvigelser i de nationale bestemmelser. De ovennævnte informationer gør det dog muligt for brugeren at gøre sig et bedre indtryk af farer og risici.

Hånd-/armsvingning:

Drift (slibning)

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Hovedhåndtag a_h | 4,2 m/s ² |
| • Ekstrahåndtag a_h | 3,7 m/s ² |
| • Usikkerhed K | 1,5 m/s ² |

ADVARSEL!

Den angivne svingningsemissionsværdi (vibrationsværdi) er målt iht. en normeret kontrolmetode (DIN EN 60745-1/-2-3), og kan bruges til at sammenligne et el-værktøj med et andet. Den kan også bruges som en foreløbig vurdering af belastningen. Den faktiske svingningsemissionsværdi kan, som det beskrives i det følgende, afvige, alt efter formen for anvendelse:

- Sliberens tilstand og/eller forskriftsmæssige vedligeholdelse,
- Materialetypen og brugen af sliberen,
- Brug af det rigtige tilbehør og dets upåklagelige tilstand,
- om brugeren holder tilstrækkelig fast i sliberen,
- sliberens tilsigtede brug, som beskrevet i denne brugsanvisning.

Hvis sliberen ikke bruges korrekt, kan dette forårsage vibrationsbetingede sygdomme.

ADVARSEL!

Alt efter formen for brug og brugsbetingelserne skal følgende sikkerhedsforanstaltninger udføres til beskyttelse af brugeren:

- Forsøg på bedst mulig vis at undgå vibrationen.
- Brug kun fejlfrit tilbehør.
- Brug vibrationsdæmpede handsker, når du bruger sliberen.
- Plej og vedligehold sliberen iht. denne brugsanvisning.
- Undgå at bruge boremaskinen ved en temperatur under 10 °C.
- Planlæg dine arbejdsskridt således, at du ikke bruger det kraftigt vibrerende el-værktøj flere dage i træk.

Bortskaffelse**Bortskaf emballage**

Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

Bortskaffelse af sliberen

- Bortskaf sliberen iht. de gældende regler i dit land.
- Sørg for, at det brugte batteri bortskaffes separat. Se dertil angivelserne i batteriets brugsanvisning.

**Kasserede apparater må ikke komme i dagrenovationen!**

Dette symbol henviser til, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husaffald iht. bestemmelsen vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater (2012/19/EU) og nationale love. Dette produkt skal afleveres på et hertil indrettet indsamlingssted. Dette kan f.eks. ske ved tilbagelevering ved køb af et lignende produkt, eller ved aflevering på et autoriseret indsamlingssted til genanvendelse af gamle elektriske og elektroniske apparater. En ukyndig behandling af gamle apparater kan pga. potentielle farlige stoffer, som ofte er i gamle elektriske og elektroniske apparater, have negative følger for miljøet og den menneskelige sundhed. Gennem fagkyndig bortskaffelse af dette produkt, bidrages der til en effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer. Informationer om indsamlingssteder for gamle apparater finder du hos din kommune, dit kommunale affaldsdeponi, eller et autoriseret sted for bortskaffelse af gamle elektriske og elektroniske apparater eller hos dit lokale renovationsfirma.

Service-bemærkninger

- Opbevar sliberen, brugsanvisningen og evt. tilbehøret i opbevaringskufferten.
- FERREX®-apparater er stort set vedligeholdelsesfri. Informationer vedr. rengøring og vedligeholdelse finder du i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".
- FERREX®-apparater er underkastet en streng kvalitetskontrol. Skulle der alligevel ske en funktionsfejl, så send sliberen til producenten som beskrevet i kapitlet "Kontrol af sliber og leveringsomfang".
- Skriv en kort beskrivelse for at forkorte fejlsøgningen og reparationstiden. Vedlæg garantibeviset og kvitteringen sammen med sliberen i garantiperioden.
- Hvis det ikke drejer sig om en garantireparation, modtager du en regning for reparationen.
- **VIGTIGT! Hvis multifunktionsværktøjet åbnes mistes erstatningskravet!**
- **VIGTIGT! Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at producenten iht. produktansvarsreglerne ikke står til ansvar for potentielle skader, som kan være opstået under brug af sliberen, såfremt disse forårsages efter ukynlige reparationer, eller hvis en komponent ikke er blevet udskiftet med en original del fra producenten, eller med en del, godkendt af producenten, og at reparationen ikke er blevet udført af Conmetal Meister GmbH-Kundeservice eller en autoriseret fagmand! Det samme gælder for tilbehørsdele.**
- For at undgå transportskader skal du pakke sliberen sikkert eller bruge opbevaringskufferten.
- Også efter garantiens udløb garanterer producenten for gennemførelsen billige reparationer af FERREX®-apparater, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Overensstemmelseserklæring



Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Straße 37 - 39
42349 Wuppertal
Tyskland



EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar,
at det følgende produkt...

VINKELSLIBER 40 V
FAW 40-N



5420066 • 9366

... opfylder alle bestemmelser
i de opførte direktiver.

2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EC (MD)
2014/30/EU (EMC)

Anvendte harmoniserede standarder:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 50581:2012

Wuppertal,15.10.2018

Ingo Heimann (M.Sc.)
Teknisk retning/Produktudvikling
Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37-39 · 42349 Wuppertal · Tyskland
Autoriseret person til opbevaring af det tekniske dossier.



Distributør:

CONMETALL MEISTER GMBH
OBERKAMPER STR. 37-39
42349 WUPPERTAL
TYSKLAND

KUNDESERVICE

9366



00800 34 99 67 53



meister-service@conmetallmeister.de

MODEL:

FAW 40-N / 5420066

3
ÅRS
GARANTI