



Betjeningsvejledning

**ACTIV
ENERGY**

BATTERI 20 V

AEB 20 - 2.0N





Original brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

Oversigt	4
Anvendelse.....	5
Leveringsomfang/apparatdele	6
Generelt	7
Læs og gem brugsanvisning	7
Symbolforklaring	8
Sikkerhed	12
Forskriftsmæssig brug	12
Sikkerhedshenvisninger	14
Yderligere sikkerhedsanvisninger.....	20
Kontroller batteriet og leveringsomfanget	21
Indsættelsesområde.....	22
Betjening	23
Isætning af batteri	24

Udtagning af batteri	24
Opladning af batteri og kontrol af opladningstilstanden	25
Opladning af batteri	25
Kontroller batteriets opladningstilstand	28
Rengøring og pleje	30
Opbevaring.....	32
Tekniske data	33
Bortskaffelse	35
Bortskaf emballage	35
Bortskaffelse af batteri.....	36

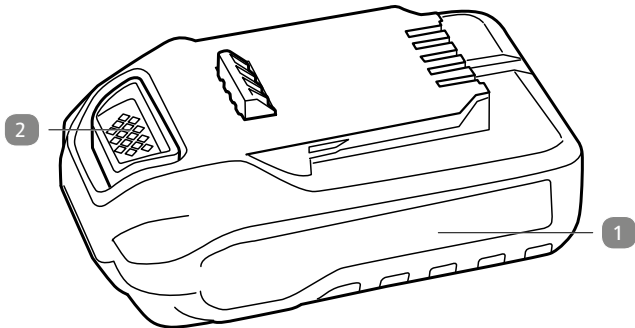

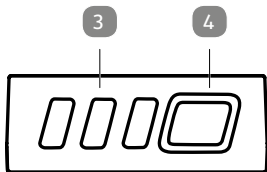B

Leveringsomfang/apparatdele

- 1 Batteri
- 2 Oplåsningssknap
- 3 Batteriladeindikator
- 4 Kontrolknap opladningstilstand

Generelt

Læs og gem brugsanvisning



Denne brugsanvisning hører til dette batteri 20 V (i det følgende kun kaldt »batteri«). Den indeholder vigtige oplysninger til anvendelse og håndtering.

Læs brugsanvisningen, specielt sikkerhedsanvisningerne, grundigt igennem, inden du anvender batteriet. Tilsidesættelsen af denne brugsanvisning kan føre til alvorlige skader eller til beskadigelser på batteriet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Brugsanvisningen gemmes til senere brug. Hvis batteriet videregives til tredjemand, er det vigtigt, at du medleverer denne brugsanvisning.

Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på batteriet eller på emballagen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.



FORSIGTIG!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre en ubetydelig eller moderat kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Læs brugsanvisningen.



max. 50°C

Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 °C.



Undgå, at batteriet kommer i kontakt med vand.
Smid ikke batteriet ned i vand. Eksplosionsfare!



Smid ikke batteriet ned i toilettet.



Smid ikke batteriet ind i ild. Eksplosionsfare!



Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig brug

Batteriet er udelukkende beregnet til en spændingsforsyning fra el-værktøj og elektriske brugsapparater. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Anvend kun batteriet som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ikke forskriftsmæssig og kan føre til materielle skader eller personkvæstelser. Batteriet er ikke legetøj for børn.

Producenten eller forhandleren bærer ikke noget ansvar for skader, som måtte opstå af ikke forskriftsmæssig eller ikke korrekt anvendelse. Mulige eksempler på ikke forskriftsmæssig eller ikke korrekt anvendelse, kan være:

- Hvis temperaturgrænserne ignoreres;
- Opladning af batteriet med oplader, som ikke fremgår af de tekniske data;
- Åbning eller adskillelse af batteriet;
- Kortslutning af batteriet;
- Ændringer på batteriet;
- Reparation af batteriet gennem andre end producenten eller en fagmand;
- erhvervs-, håndværksmæssig eller industriel brug af batteriet;
- Betjening og vedligeholdelse af batteriet af personer, som ikke er fortrolige med håndteringen af batterier og/eller som ikke forstår de farer, som er forbundet hermed.

Sikkerhedshenvisninger



ADVARSEL!

Fare for elektriske stød!

Hvis strømførende komponenter berøres, kan dette føre til et elektrisk stød.

- Brug ikke batteriet med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Tag aldrig fat i batteriet med fugtige hænder.

- Anvend kun batteriet indendørs. Det må aldrig betjenes i fugtige rum eller i regnvejr.
- Opbevar aldrig batteriet på en sådan måde, at det kan falde i et kar eller en vask.
- Grib aldrig efter et el-apparat, efter det er faldet i vandet.
- Sørg for, at børn ikke stikker genstande ind i batteriet.
- Ved reparationer må kun dele anvendes, som modsvarer de oprindelige dele af apparatet. I dette batteri er der elektriske og mekaniske

dele, som er uundværlige som beskyttelse mod farekilder.



ADVARSEL!

Fare for sundhed og miljø!

Hvis batteriet er beskadiget, kan der ske udsivning af lithium. Lithium forårsager ætsninger på huden.

- Brug ikke batteriet, hvis der er synlige skader på det, eller hvis det er defekt.
- Hold batteriet væk fra åben ild og varme overflader.

- Berør ikke beskadigede batterier med de bare hænder.
- Ved indvendige, ikke synlige skader og i tilfælde af brand, kan der udsive gasser, dampe og væsker ud af batteriet. Skader på ydre og indre organer er muligt.
- Kabinettet må ikke åbnes. Dette skal du overlade til fagpersonale. Henvend dig i den forbindelse til et fagværksted. Ved selvstændigt udførte reparationer, utilsigtet tilslutning eller forkert betjening frafalder ansvars- og garanti-krav.



ADVARSEL!

Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvist handicappede, ældre mennesker med nedsatte fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaring og viden (for eksempel ældre børn).

- Dette batteri kan anvendes af børn fra otte år og desuden af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på

erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller er oplært i sikker anvendelse af batteriet og forstår de risici, som er forbundet hermed. Børn må ikke lege med batteriet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Hold børn under otte år på afstand af batteriet.
- Lad ikke børn lege med pakningsfolien. Børn kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Under ekstreme betingelser kan der forekomme udsivning af batterivæske. Hvis du bliver opmærksom på, at der siver væske ud af batteriet, skal du gøre følgende:

- Anvend ikke batteriet.
- Bær beskyttelseshandsker, når du berører batteriet.
- Indånd ikke udsivende gasser og dampe.
- Tør væsken grundigt af med en klud. Undgå hudkontakt med udsivende væske.

Skulle der alligevel ske en kontakt med hud eller øjne, skal du gøre følgende:

- Ved kontakt med øjet, skal du skylle øjet i mindst 10 minutter med rigeligt rent vand. Opsøg en læge med det samme.

- Skyl det pågældende sted straks af med rigeligt rent vand. Kun, hvis der ikke er tale om øjet, skal du efterfølgende neutralisere området med en mild syre, som f.eks. citronsaft eller eddike.

Kontroller batteriet og leveringsomfanget

BEMÆRK!

Fare for beskadigelser!

Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan batteriet hurtigt beskadiges.

- Vær meget forsigtig ved åbning.

1. Tag batteriet ud af emballagen.
2. Kontroller, om indholdet er komplet (se **ill. A**).
3. Kontroller, om batteriet eller delene er beskadigede. I dette tilfælde skal du ikke benytte batteriet. Henvend dig hos producenten vha. den angivne serviceadresse på garantibeviset.

Indsættelsesområde

Dette batteri er udelukkende egnet til anvendelse med FER-REX[®]-apparater. Dette batteri kan du udelukkende anvende til 20 V-apparater af denne type.

Vær opmærksom på, og følg i denne forbindelse de benyttede apparaters brugsanvisning.

Betjening



ADVARSEL!

Fare for ulykker og kvæstelser!

Hvis der ved et tilfælde tændes eller slukkes for et el-værktøj, mens et batteri isættes eller fjernes, er der fare for ulykker og kvæstelser.

- Berør ikke tænd- og slukknappen på el-værktøjet, mens du isætter eller fjerner batteriet.

Isætning af batteri

1. Skub batteriet **1** ind i batterimodtageren på el-værktøjet eller opladeren.

Vær ved indskubningen venligst opmærksom på, at kontakterne ved el-værktøjet eller opladeren løber i de hertil indrettede kontaktriller ved batteriet, og at føringerne i siderne på batteriet griber ind i de dertil indrettede riller.

2. Sørg for, at være sikker på, at låsemekanismen på batteriets bagside tydeligt er gået i hak (dette kan både høres og mærkes), og at batteriet er sikret.

Udtagning af batteri

1. Tryk på oplåsningsknappen **2** ved batteriet **1**.

2. Træk batteriet ud af el-værktøjet eller opladeren i retningen af aflåsningsskruen.

Opladning af batteri og kontrol af opladningstilstanden

Opladning af batteri



Fare for elektriske stød!

Forkert el-installation eller for høj netspænding kan resultere i elektriske stød.

- Tilslut kun opladeren til en nemt tilgængelig stikkontakt, så du hurtigt kan afbryde det fra el-nettet i tilfælde af forstyrrelse.

BEMÆRK!

Fare for beskadigelser!

Hvis du ikke oplader batteriet korrekt, kan batteri eller oplader blive beskadiget.

- Oplad kun batteriet i udluftede, tørre og støvfrie omgivelser.
- Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur mellem 4 °C og 40 °C.

- Oplad batteriet, når batteriladeindikatoren viser en svag batteriydelse.

1. Skub batteriet **1** ind i batterimodtageren på opladeren.

Vær ved indskubningen venligst opmærksom på, at kontakterne ved opladeren løber i de hertil indrettede kontaktriller ved batteriet, og at føringerne i siderne på batteriet griber ind i de dertil indrettede riller.

Vær opmærksom på, og følg i denne forbindelse opladerens brugsanvisning.

2. Fjern batteriet fra opladeren, når det er fuldstændigt opladet.

Kontroller batteriets opladningstilstand



FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser!

Hvis du er uopmærksom mens du kontrollerer batteriets opladningstilstand, er der forhøjet fare for ulykker og kvæstelser.

- Kontroller aldrig batteriets opladningstilstand eller andre funktioner, mens der bruges et el-værktøj.
- Hold altid øje med el-værktøjet under arbejdet.

Batteriet **1** råder over en batteriladeindikator **3** med tre LED'er, som viser dig batteriets opladningstilstand.

- Hold kontrolknappen for opladningstilstanden **4** for batteriladeindikatoren nede.

Alt efter batteriets opladningstilstand, lyser LED'erne på følgende måde:

- 3 LED'er lyser: Batteri er opladet;
- 2 LED'er lyser: Batteri er 60 % opladet;
- 1 LED lyser: Batterier næsten tomt.

Rengøring og pleje

BEMÆRK!

Fare for kortslutning!

Vand eller andre væsker, der trænger ind i kabinettet, kan forårsage kortslutning.

- Batteriet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at der ikke kommer vand eller andre væsker ind i kabinettet.

BEMÆRK!

Fare for beskadigelser!

Ukyndig håndtering af batteriet kan forårsage beskadigelse af batteriet.

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende. Disse kan beskadige overfladerne.
- Batteriet må under ingen omstændigheder

vaskes i opvaskemaskinen. Du vil derved ødelægge det.

1. Lad batteriet køle helt af.
2. Tør batteriet af med en let fugtet klud. Lad alle dele derefter tørre helt.
3. Rengør batteriets snavsede kontakter med en ren og tør klud.

Opbevaring

Alle dele skal inden opbevaringen være helt tørre.

- Kontroller jævnligt batteriets opladningstilstand, hvis batteriet skal opbevares i længere tid.

Den optimale opladningstilstand ligger mellem 50 % og 80 % af batteriets kapacitet.

- Opbevar batteriet altid på et tørt sted.
- Beskyt batteriet mod direkte sollys.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn, sikkert låst og ved en opbevaringstemperatur mellem 5 °C og 20 °C (stuetemperatur).

Tekniske data

Varenummer:	8995
Model:	AEB 20 - 2.0N
Modelnummer:	5900916

Tekniske data

Maks. spænding: 20 V==

Kapacitet: 2000 mAh

Batteritype: Li-Ion

Ladetid: ca. 45 min.

Egnet oplader

Model: ACTIV ENERGY® / 21 V== / 4,0 A

Vær i denne forbindelse venligst opmærksom på opladerens tekniske angivelser.

Bortskaffelse

Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

Bortskaffelse af batteri

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes i dagrenovationen!



Som forbruger er man lovmæssigt forpligtet til at aflevere alle batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder forurenende stoffer* eller ej, på et affaldsdepot i kommunen/byen eller i forretningen, således at de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde.

*mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Kasserede apparater må ikke komme i dagrenovationen!



Såfremt batteriet ikke længere kan anvendes, er alle forbrugere **lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen**, f.eks. på et affaldsdepot i kommunen/bydelen.





DK

Distributør:

CONMETALL MEISTER GMBH
OBERKAMPER STR. 37-39
42349 WUPPERTAL
TYSKLAND

KUNDESERVICE

8995

  **0202 24750 430/431/432**



meister-service@conmetallmeister.de

MODEL:
AEB 20 - 2.0N / 5900916

2
ÅR
GARANTI