



Használati útmutató

**ACTIV
ENERGY**

AKKUMULÁTOR 20/40 V

AEB 2040 - 2.5I



Eredeti használati útmutató




Tartalom

Áttekintés	4
Használata	5
A csomag tartalma/a készülék részei	6
QR kódok	7
Általános tudnivalók	8
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	8
Jelmagyarázat.....	9
Biztonság	13
Rendeltetésszerű használat.....	13
Biztonsági utasítások	15
Kiegészítő biztonsági utasítások.....	21
Az akkumulátor és a csomag tartalmának ellenőrzése	23
Alkalmazási terület	24


Használat	25
Az akkumulátor behelyezése.....	26
Az akkumulátor eltávolítása	27
Az akkumulátor töltése és a töltöttségi szint ellenőrzése	28
Akkumulátor töltése	28
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése.....	31
Tisztítás és ápolás	33
Tárolás	35
Leselejtezés	37
A csomagolás leselejtezése	37
Az akkumulátor leselejtezése	38

4

A

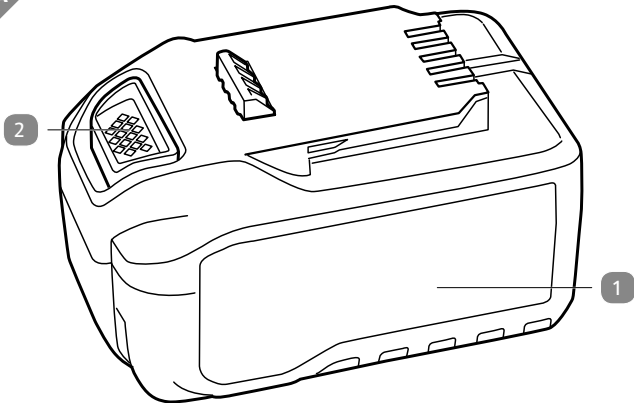

B

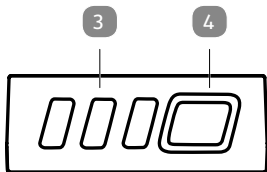

A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Akkumulátor
- 2 Retesznyitó gomb
- 3 Töltésszintjelző
- 4 Töltöttségi állapot ellenőrző gombja

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a akkumulátorhoz 20/40 V (a továbbiakban: „akkumulátor”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezeléssel.

Az akkumulátor használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy az akkumulátor károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha

az akkumulátort továbbadja, feltétlenül adja át vele a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, az akkumulátoron és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Olvassa el a használati útmutatót.



Ne tegye ki az akkumulátort 50 °C feletti hőmérsékletnek.



Ne érje víz az akkumulátort. Ne dobja vízbe az akkumulátort. Robbanásveszély!



Ne dobja WC-be az akkumulátorokat.



Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Robbanásveszély!



Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az
Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó kö-
zösségi jogszabályát.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Az akkumulátor kizárólag elektromos szerszámok és használati elektromos készülékek feszültségellátására szolgál.

Kizárólag személyes használatra szolgál, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.

Az akkumulátort kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, és anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. Az akkumulátor nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. Lehetséges példák a rendeltetésellenes vagy hibás használatra:

- a hőmérséklethatárok figyelmen kívül hagyása;
- az akkumulátornak a Műszaki adatok részben megadottól eltérő töltőkészülékkel való töltése;
- az akkumulátor felnyitása vagy szétszerelése;
- az akkumulátor rövidre zárása;
- az akkumulátor módosítása;
- az akkumulátor javítása nem a gyártó vagy nem szakember által;
- az akkumulátor kereskedelmi, kisipari vagy ipari használata;
- az akkumulátor kezelése vagy karbantartása olyan személyek által, akik nincsenek tisztában az akkumulátor használatával és/vagy nem ismerik a vele járó veszélyeket.

Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

Az áramvezető alkatrészek megérintése áramütéshez vezethet.

- Ne használja az akkumulátort külső időkapcsolós órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- Az akkumulátort ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel az akkumulátort.

- Az akkumulátort csak beltérben használja. Ne használja nedves helyen vagy esőben.
- Ne tegye olyan helyre az akkumulátort, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos készülék után.
- Ne engedje, hogy a gyermekek bármit bele dugjanak az akkumulátorba.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Az akkumulátorban olyan elektromos és mechanikus részegységek talál-

hatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.



FIGYELMEZTETÉS!

Veszély az egészségre és a környezetre!

Lítium kerülhet ki az akkumulátorból, ha megsérül. A lítium súlyos bőrsérüléseket (bőrmarást) okozhat.

- Ne működtesse az akkumulátort, ha sérülést lát rajta vagy ha meghibásodott.
- Az akkumulátort nyílt lángtól és a forró felületektől tartsa távol.

- A sérült akkumulátort puszta kézzel ne érintse meg.
- Belső, nem látható sérülések és tűzeset során gázok, gőzök és folyadékok kerülhetnek ki az akkumulátorból. A külső és belső szervek sérülése következhet be.
- Ne nyissa ki a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyermekekre).

- Az akkumulátort a nyolc év feletti gyermekek, valamint a korlátozott fizikai, érzékszervi

vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha eligazítást kaptak az akkumulátor biztonságos használatáról, és megértették az abban rejlő esetleges veszélyeket. Gyermek nem játszhatnak az akkumulátorral. Gyermek felügyelet nélkül nem végezhet tisztítást és karbantartást.

- A nyolc évnél fiatalabb gyermekeket az akkumulátortól távol kell tartani.

- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

Kiegészítő biztonsági utasítások

Szélsőséges körülmények között akkumulátorfolyadék kerülhet ki. Ha az akkumulátornál folyadék kifolyását állapítja meg, akkor az alábbiak szerint járjon el:

- Ne használja az akkumulátort.
- Viseljen védőkesztyűt, ha megfogja az akkumulátort.
- Ne lélegezze be a kilépő gázokat és gőzöket.
- Törülőkendővel gondosan törölje fel a folyadékot. Kerülje az érintkezést a kilépő folyadékkal.

Ha az mégis érintkezik a bőrrel vagy a szemmel, akkor az alábbiak szerint járjon el:

- Szemmel érintkezés esetén legalább 10 percig öblögesse a szemet bő tiszta vízzel. Haladéktalan forduljon orvoshoz.
- Azonnal mossa le az érintett felületet bő tiszta vízzel. Ha nem a szemről van szó, akkor semlegesítse a felületet enyhe savval, például citromlével vagy ecettel.

Az akkumulátor és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb hegyes tárggyal nyitja ki, akkor az akkumulátor könnyen megsérülhet.

- Legyen óvatos a csomagolás kinyitásakor.
- 1. Vegye ki az akkumulátort a csomagolásból.
- 2. Ellenőrizze a csomag teljességét (lásd **A ábra**).

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés az akkumulátoron vagy az alkatrészein. Ha sérülést lát az akkumulátoron, akkor ne vegye használatba. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

Alkalmazási terület

Ez az akkumulátor kizárólag FERREX®-készülékekkel történő használatra szolgál. Ebben a termékcsaládban ez az akkumulátor egyaránt használható 20 V-os és 40 V-os készülékekhez.

Vegye figyelembe és tartsa be a felhasznált készülékek használati útmutatóját.

Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Baleset- és sérülésveszély!

Az elektromos szerszámon a főkapcsoló véletlen megnyomása baleset- és sérülésveszéllyel jár az akkumulátor behelyezésekor és kivételekor.

- Ne érintse meg az elektromos szerszámon a főkapcsolót, amíg az akkumulátort behelyezi vagy kiveszi.

Az akkumulátor behelyezése

1. Tolja az akkumulátort  az elektromos szerszám vagy a töltőkészülék akkumulátortartójába.

A behelyezésnél ügyeljen arra, hogy az érintkezők az elektromos szerszám vagy a töltőkészülék erre a célra kialakított érintkezővájataiba kerüljenek, és az akkumulátor oldalsó vezetői a megfelelő hornyokba illeszkedjenek.

2. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor oldalán lévő reteszelés hallható és érezhető módon a helyére pattanjon, és az akkumulátor rögzített helyzetbe kerüljön.

Az akkumulátor eltávolítása

1. Nyomja le az akkumulátoron **1** levő retesznyitó gombot **2**.
2. Húzza ki az akkumulátort a retesznyitó gomb felé az elektromos szerszámból vagy a töltőkészülékből.

Az akkumulátor töltése és a töltöttségi szint ellenőrzése

Akkumulátor töltése



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak jól hozzáférhető csatlakozóaljzatba csatlakoztassa a töltőkészüléket, hogy gond ese-

tén gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Az akkumulátor szakszerűtlen töltése miatt az akkumulátorban és a töltőkészülékben kár keletkezhet.

- Az akkumulátort csak szellőztetett, száraz és pormentes helyiségekben töltsse.
- Az akkumulátort 4 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsse.

– Töltse fel az akkumulátort, ha a töltésszintjelző gyenge akkumulátorteljesítményt jelez.

1. Tolja az akkumulátort  a töltőkészülék akkumulátortartójába.

A behelyezésnél ügyeljen arra, hogy az érintkezők a töltőkészülék erre a célra kialakított érintkezővájataiba kerüljenek, és az akkumulátor oldalsó vezetői a megfelelő hornyokba illeszkedjenek.

Vegye figyelembe és tartsa be a töltőkészülék használati útmutatóját.

2. Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort, vegye ki a töltőkészülékből.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Ha az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése eltereli a figyelmét, fokozottan fennáll a baleset és a sérülés veszélye.

- Soha ne ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és egyéb funkciókat, miközben az elektromos szerszámot használja.

- A munkálatok során mindig tartsa szem előtt az elektromos szerszámot.

Az akkumulátor **1** három LED-del működő töltésszintjelzővel **3** rendelkezik, melyekről leolvasható az akkumulátor töltöttségi szintje.

- Tartsa lenyomva a töltöttségi állapotot ellenőrző gombot **4** a töltésszint kijelzéséhez.

Az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően a LED-ek a következőképpen világítanak:

- 3 LED világít: az akkumulátor fel van töltve;
- 2 LED világít: az akkumulátor töltöttsége 60%-os;
- 1 LED világít: az akkumulátor majdnem lemerült.

Tisztítás és ápolás

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Az akkumulátort soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékházba.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet az akkumulátorban.

- Ne használjon agresszív tisztítószer, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.
- Az akkumulátort semmi esetre se tegye mosogatógépbe, különben tönkremegy.
 1. Hagyja az akkumulátort teljesen lehűlni.

2. Enyhén benedvesített ruhával törölje át az akkumulátort. Ezt követően hagyja teljesen megszáradni.
3. Száraz, tiszta kendővel tisztítsa meg az akkumulátor szennyeződött saruit.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor töltésszintjét, ha az akkumulátort huzamosabb ideig kell tárolnia.

Az optimális töltésszint a kapacitás 50 %-a és 80 %-a között van.

- Az akkumulátort mindig száraz helyen tárolja.
- Óvja az akkumulátort a közvetlen napsugárzástól.
- Az akkumulátort gyermekek számára hozzá nem férhető helyen, biztonságosan elzárva, +5 °C és +20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Műszaki adatok

Cikkszám:	97877
Modell:	AEB 2040 - 2.5I
Modellszám	5900922
Max. feszültség:	20 V== (×2)
Kapacitás:	5000 mAh 20 V-os készülékek esetében 2500 mAh 40 V-os készülékek esetében
Akkumulátor típusa:	Li-ion
Töltési idő:	kb. 95 perc
Megfelelő töltőkészülék	
Modell:	ACTIV ENERGY® / 21 V== / 4,0 A

Ehhez vegye figyelembe a töltőkészülék műszaki adatait.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Az akkumulátor leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Minden felhasználót törvény kötelezi, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a helyi gyűjtőpontokon vagy a kereskedésben adja, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagot* vagy sem. Így érhető el, hogy a használt elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

*a következő jellel van ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!



Amennyiben az akkumulátor használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles azt a háztartási hulladéktól elkülöníteni**, és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni.



(HU)

Származási hely: Kína

Gyártó:

CONMETALL MEISTER GMBH

OBERKAMPER STR. 37-39

42349 WUPPERTAL

GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

97877



(HU)

00800 34 99 67 53



meister-service@conmetallmeister.de

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:

AEB 2040 - 2.5l / 5900922

05/2019

2
ÉV
JÓTÁLLÁS