



Navodila za uporabo

**ACTIV
ENERGY**

BATERIJA 20/40 V

AEB 2040 – 2.5l



Originalna navodila za uporabo




Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave	6
Kode QR	7
Splošno	8
Preberite navodila za uporabo in jih shranite	8
Razlaga znakov	9
Varnost	13
Namenska uporaba	13
Varnostni napotki	15
Dodatna varnostna navodila	21
Preverite baterijo in vsebino kompleta	22
Področje uporabe	23


Upravljanje	24
Vstavljanje baterije	25
Izvezemanje baterije	25
Polnjenje baterije in preverjanje stanja napolnjenosti.....	26
Polnjenje baterije.....	26
Preverjanje napolnjenosti baterije	29
Čiščenje in nega	31
Shranjevanje	33
Tehnični podatki	34
Odlaganje med odpadke	36
Odlaganje embalaže med odpadke	36
Odlaganje baterije med odpadke	37

4

A

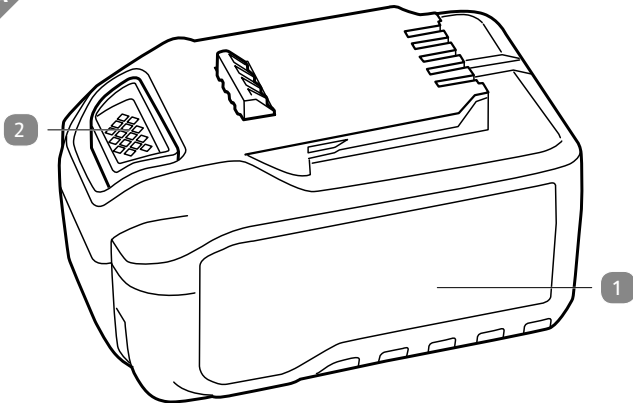

B

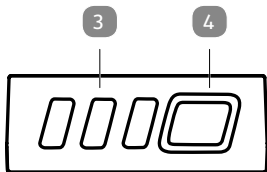

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Baterija
- 2 Tipka za sprostitvev zapore
- 3 Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- 4 Kontrolna tipka za stanje napolnjenosti

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite



Ta navodila za uporabo sodijo k tej bateriji 20/40 A (v nadaljevanju imenovana samo „baterija“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe baterije skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na bateriji. Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Shranite navodila za uporabo, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če baterijo

predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na bateriji ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja pred možno materialno škodo.



Preberite navodila za uporabo.



max. 50°C

Baterije ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C.



Pazite, da baterija ne pride v stik z vodo. Baterije ne mečite v vodo. Nevarnost eksplozije!



Baterije ne mečite v stranišče.



Baterije ne vrzite v ogenj. Nevarnost eksplozije!



Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.

Varnost

Namenska uporaba

Baterija je zasnovana izključno za napajanje električnih orodij in električnih uporabnih naprav z napetostjo.

Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Baterijo uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe. Baterija ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe. Možni primeri nenamenske ali nepravilne uporabe so:

- neupoštevanje temperaturnih mej;
- polnjenje baterije z drugim polnilnikom, kakor je navedeno v tehničnih podatkih;
- odpiranje ali razstavljanje baterije;
- vzpostavitev kratkega stika baterije;
- spremembe na bateriji;
- popravilo baterije s strani osebe, ki ni proizvajalec ali strokovnjak;
- poslovna, obrtna ali industrijska uporaba baterije;
- uporaba ali vzdrževanje baterije s strani oseb, ki niso seznanjene z baterijo in/ali ne razumejo s tem povezanih nevarnosti.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Dotik s sestavnimi deli, ki prevajajo električni tok, lahko privede do električnega udara.

- Baterije ne uporabljajte skupaj z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Baterije ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Baterije se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.

- Baterijo uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Baterije nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padla v kad ali umivalnik.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte za električno napravo, če je padla v vodo.
- Poskrbite, da otroci v baterijo ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Pri popravilih smete uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi.

V tej bateriji so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.



OPOZORILO!

Nevarnost za zdravje in okolje!

Če je baterija poškodovana, lahko izteka litij. Litij povzroča hude razjede kože.

- Baterije ne uporabljajte, če so na njej vidne poškodbe ali če je okvarjena.
- Baterije ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.

- Poškodovanih baterij se ne dotikajte z golimi rokami.
- Zaradi notranjih, nevidnih poškodb in v primeru požara lahko iz baterije uhajajo plini, hlapi in tekočine. Možne so poškodbe zunanjih in notranjih organov.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.

**OPOZORILO!**

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer za ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- To baterijo lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s

pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo baterije in se zavedajo posledičnih nevarnosti. Otroci se z baterijo ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.

- Poskrbite, da v bližini baterije ne bo otrok, mlajših od osem let.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.

Dodatna varnostna navodila

Pod ekstremnimi pogoji lahko izteče baterijska tekočina. Če ugotovite, da iz baterije izteka tekočina, storite naslednje:

- Baterije ne uporabljajte.
- Nosite zaščitne rokavice, ko se dotaknete baterije.
- Ne vdihavajte uhajajočih plinov ali pare.
- Tekočino pazljivo obrišite s krpo. Preprečite stik iztekajoče tekočine s kožo.

Če pa kljub temu pride do stika s kožo ali z očmi, storite naslednje:

- Pri stiku z očmi oko izpirajte najmanj 10 minut z obilo čiste vode. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Preverite baterijo in vsebino kompleta

- Prizadeto mesto takoj temeljito sperite z obilo čiste vode. Če ne gre samo za oči, potem nevtralizirajte območje z blago kislino, kot je limonin sok ali kis.

Preverite baterijo in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete baterijo.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite baterijo iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).
3. Preverite, ali so na bateriji ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, baterije ne uporabljajte. Obrnite se na servis proizvajalca na naslovu, ki je naveden na garancijskem listu.

Področje uporabe

Ta baterija je primerna izključno za uporabo z napravami FERREX®. To baterijo lahko uporabite za 20 V in za 40 V naprave te serije.

Upoštevajte in sledite navodilom za uporabo uporabljenih naprav.

Upravljanje



OPOZORILO!

Nevarnost nesreč in telesnih poškodb!

Pri nenamernem vklopu stikala za vklop/izklop na električnem orodju obstaja nevarnost nezgode in telesnih poškodb pri vstavljanju in izvzemanju baterije.

- Med vstavljanjem ali izvzemanjem baterije se ne dotikajte stikala za vklop/izklop na električnem orodju.

Vstavljanje baterije

1. Potisnite baterijo **1** v nastavek za baterije električnega orodja ali polnilnika.

Pri potiskanju pazite, da so kontakti na električnem orodju ali polnilniku vstavljeni v predvidene kontaktne zareze na bateriji in da se stranski vodili na bateriji zgrabita v predvidene utore.

2. Poskrbite, da se zapah na zadnji strani baterije slišno in občutno zaskoči in da je baterija zavarovana.

Izvzemanje baterije

1. Pritisnite tipko za sprostitvev **2** na bateriji **1**.
2. Izvlecite baterijo v smeri tipke za sprostitvev iz električnega orodja ali iz polnilnika.

Polnjenje baterije in preverjanje stanja napolnjenosti

Polnjenje baterije



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Napačna električna napeljava ali previsoka omrežna napetost lahko povzroči električni udar.

- Polnilnik priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če baterije ne polnite pravilno, se lahko baterija in polnilnik poškodujeta.

- Baterijo polnite samo v dobro prezračenih, suhih in čistih prostorih.

- Baterijo polnite pri temperaturi okolice med 4 °C in 40 °C.
- Baterijo polnite, ko prikazovalnik napolnjenosti baterije kaže šibko zmogljivost baterije.

1. Potisnite baterijo **1** v nastavek za baterije polnilnika.

Pri potiskanju pazite, da so kontakti na polnilniku vstavljeni v predvidenih kontaktnih zarezah na bateriji in da se stranski vodili na bateriji zagrabit v predvidene utore.

Upoštevajte in sledite navodilom za uporabo polnilnika.

2. Ločite baterijo od polnilnika, ko je popolnoma napolnjena.

Preverjanje napolnjenosti baterije



Nevarnost telesnih poškodb!

Če se zaradi preverjanja stanja napolnjenosti baterije zamotite, obstaja povečana možnost nesreč in telesnih poškodb.

- Stanje baterije in drugih funkcij nikoli ne preverjajte, ko uporabljate električno orodje.

- Med delom bodite vedno pozorni na električno orodje.

Baterija **1** ima prikazovalnik napolnjenosti baterije **3** s tremi lučkami LED, na podlagi katerih lahko odčitate stanje napolnjenosti baterije.

- Pridržite kontrolno tipko za stanje napolnjenosti **4** za prikaz napolnjenosti baterije.

Glede na stanje napolnjenosti baterije lučke LED zasvetijo, kot sledi:

- 3 lučke LED svetijo: baterija je napolnjena;
- 2 lučki LED svetita: baterija je 60-odstotno napolnjena;
- 1 lučka LED sveti: baterija je skoraj prazna.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druga tekočina, lahko to povzroči kratek stik.

- Baterije nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne zaide voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z baterijo lahko pride do poškodb baterije.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.

- Baterije v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem bi jo uničili.
 1. Počakajte, da se baterija popolnoma ohladi.
 2. Baterijo obrišite z rahlo navlaženo krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
 3. Umazane kontakte baterije očistite s suho in čisto krpo.

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.

- Redno preverjajte stanje napolnjenosti baterije, če želite baterijo shraniti za dlje časa.

Optimalno stanje napolnjenosti je med 50 % in 80 % njene kapacitete.

Tehnični podatki

- Baterijo vedno hranite na suhem mestu.
- Baterijo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Baterijo shranite tako, da je otrokom nedosegljiva, da je dobro zaprta in pri temperaturah med +5 °C in +20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Številka izdelka:	97877
Model:	AEB 2040 – 2.5I
Številka modela	5900922
Najv. napetost:	20 V $\overline{=}$ (×2)

Kapaciteta:	5000 mAh za 20 V naprave 2500 mAh za 40 V naprave
Tip baterije:	litij-ionska
Čas polnjenja:	pribl. 95 minut
Primeren polnilnik	
Model:	ACTIV ENERGY®/21 V===/4,0 A

Pri tem upoštevajte tehnične podatke za polnilnik.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje baterije med odpadke

(Velja v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse navadne baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddate na zbirnem mestu v svoji občini/mestni četrti ali v trgovini, da se lahko odstranijo na okolju prijazen način.

*Označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Ko baterije ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje.



SI

Distributer:

CONMETALL MEISTER GMBH
OBERKAMPER STR. 37-39
42349 WUPPERTAL
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

97877



SI

00800 34 99 67 53



meister-service@conmetallmeister.de

IZDELEK:

AEB 2040 - 2.5I / 5900922

05/2019

2

LETI
GARANCIJE