



Brugsanvisning

**ACTIV
ENERGY**

Batteri 20/40 V

AEB 2040 - 2.5N



Original brugsanvisning


Indholdsfortegnelse

Oversigt	4
Anvendelse.....	5
Leveringsomfang/apparatdele	6
Generelt	7
Læs og gem brugsanvisning	7
Symbolforklaring	8
Sikkerhed	12
Forskriftsmæssig brug	12
Sikkerhedsanvisninger	14
Ekstra sikkerhedsanvisninger	20
Kontroller batteriet og leveringsomfanget	21
Anvendelsesområde	22


Betjening	23
Isætning af batteri	24
Udtagning af batteri	25
Opladning af batteri og kontrol af ladetilstand....	26
Opladning af batteri	26
Kontrol af batteriets ladetilstand	29
Rengøring og pleje	31
Opbevaring.....	33
Tekniske data	34
Bortskaffelse	36
Bortskaf emballage	36
Bortskaf batteri	37

4

A

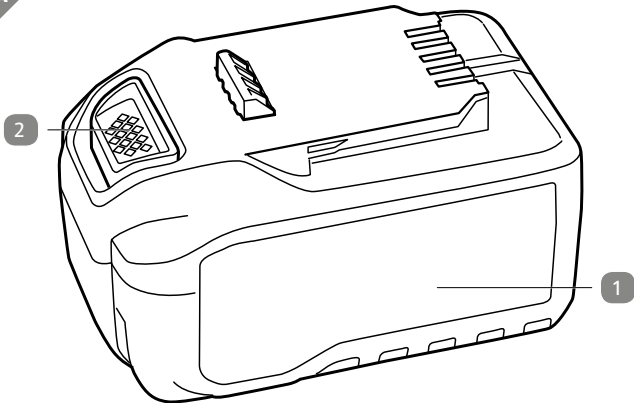

B

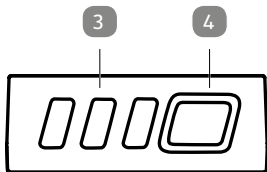

Leveringsomfang/apparatdele

- 1 Batteri
- 2 Oplåsningssknap
- 3 Ladetilstandsindikator
- 4 Kontrolknap ladetilstand

Generelt

Læs og gem brugsanvisning



Denne brugsanvisning hører til dette batteri 20/40 V (i det følgende blot „batteri“). Den indeholder vigtige oplysninger til anvendelse og håndtering.

Læs brugsanvisningen, og specielt sikkerhedsanvisningerne, grundigt igennem, inden du anvender batteriet. Tilsidesættelsen af denne brugsanvisning kan føre til alvorlige skader eller til beskadigelser af batteriet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Brugsanvisningen gemmes til senere brug. Hvis du videregiver batteriet til tredjepart, skal du også videregive denne brugsanvisning.

Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på batteriet eller på emballagen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.



FORSIGTIG!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre en ubetydelig eller moderat kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Læs brugsanvisningen.



max. 50°C

Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 °C.



Undgå at batteriet kommer i kontakt med vand.
Kast ikke batteriet i vandet. Eksplosionsfare!



Kast ikke batteriet i toilettet.



Kast ikke batteriet i ilden. Eksplosionsfare!



Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig brug

Batteriet er udelukkende beregnet som spændingsforsyning af el-værktøj og elektriske apparater.

Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Anvend kun batteriet som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug regnes som ikke forskriftsmæssig og kan føre til materielle skader eller personskader. Batteriet er ikke legetøj for børn.

Producenten eller forhandleren bærer ikke noget ansvar for skader, som måtte opstå af ikke forskriftsmæssig eller ikke korrekt anvendelse. Mulige eksempler på ikke forskriftsmæssige

eller forkerte anvendelser er:

- Tilsidesættelse af temperaturgrænserne
- Opladning af batteriet med en anden oplader end den, der er beskrevet i de tekniske data
- Åbning eller demontering af batteriet
- Kortslutning af batteriet
- Ændringer af batteriet
- Reparation af batteriet, som ikke udføres af producenten eller fagpersonale
- Erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug af batteriet

- Betjening eller vedligeholdelse af batteriet, som udføres af personer, der ikke er fortrolige med håndteringen af batteriet og/eller ikke forstår de farer, der er forbundet hermed.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL!

Fare for elektriske stød!

Berøring af strømførende konstruktionsdele kan medføre et elektrisk stød.

- Brug ikke batteriet med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

- Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Tag aldrig fat om batteriet med fugtige hænder.
- Anvend kun batteriet indendørs. Det må aldrig benyttes i fugtige rum eller i regn.
- Opbevar aldrig batteriet på en sådan måde, at det kan falde i et kar eller en vask.
- Grib aldrig efter et el-apparat, efter det er faldet i vandet.
- Sørg for, at børn ikke stikker genstande ind i batteriet.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele,

som modsvarer data for det oprindelige apparat. I dette batteri er der elektriske og mekaniske dele, som er uundværlige som beskyttelse mod farekilder.



ADVARSEL!

Fare for sundhed og miljø!

Hvis batteriet er beskadiget, kan der sive litium ud. Litium medfører alvorlige ætsninger af huden.

- Benyt ikke batteriet, hvis det har synlige skader eller hvis det er defekt.

- Hold batteriet væk fra åben ild og varme flader.
- Berør ikke det beskadigede batteri med hænderne.
- Pga. indvendige, ikke synlige skader - og i tilfælde af brand - kan der sive gasser, dampe og væsker ud af batteriet. Det er muligt at få skader på de ydre og indre organer.
- Kabinettet må ikke åbnes. Dette skal du overlade til fagpersonale. Henvend dig i den forbindelse til et fagværksted. Ved selvstændigt udførte reparationer, utilsigtet tilslutning eller forkert betjening frafalder ansvars- og garantikrav.



ADVARSEL!

Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvist handicappede, ældre mennesker med nedsatte fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaring og viden (for eksempel ældre børn).

- Dette batteri kan anvendes af børn fra og med otte år og desuden af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

mangel på erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller er oplært i sikker anvendelse af batteriet og forstår de risici, som er forbundet hermed. Børn må ikke lege med batteriet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Hold børn under otte år væk fra batteriet.
- Lad ikke børn lege med pakningsfolien. Børn kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

Under ekstreme betingelser kan der sive batterivæske ud. Hvis du oplever, at der siver væske ud af batteriet, så gør følgende:

- Benyt ikke batteriet.
- Bær beskyttelseshandsker, når du berører batteriet.
- Indånd ikke udsivende gasser eller dampe.
- Tør omhyggeligt væsken af med en klud. Undgå hudkontakt med udsivende væske.

Hvis der alligevel er kontakt med huden eller øjnene, så gør følgende:

- Ved øjenkontakt, så skyl øjet med store mængder klart vand i mindst 10 minutter. Kontakt med det samme en læge.

- Skyl straks det berørte sted med store mængder klart vand. Hvis der ikke er tale om øjnene, så neutraliser efterfølgende området med en mild syre som citronsaft eller eddike.

Kontroller batteriet og leveringsomfanget

BEMÆRK!

Fare for beskadigelse!

Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan batteriet hurtigt beskadiges.

- Vær meget forsigtig ved åbning.
 1. Tag batteriet ud af emballagen.
 2. Kontroller, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
 3. Kontroller, om batteriet eller de enkelte dele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må du ikke anvende batteriet. Henvend dig hos producenten vha. den angivne serviceadresse på garantibeviset.

Anvendelsesområde

Dette batteri er udelukkende egnet til at blive anvendt med FERREX®-apparater. Dette batteri kan du både benytte til den serie 20 V- og 40 V-apparater.

Læs og overhold i den forbindelse apparaternes brugsanvisninger.

Betjening



ADVARSEL!

Fare for ulykker og kvæstelser!

Ved utilsigtet aktivering af el-værktøjets tænd-/slukknop er der fare for ulykker og kvæstelser, når batteriet sættes i eller tages ud.

- Berør ikke el-værktøjets tænd-/slukknop, mens du sætter batteriet i eller tager det ud.

Isætning af batteri

1. Skub batteriet **1** i el-værktøjets eller opladerens batteriholder.

Når du sætter batteriet i, så vær opmærksom på, at kontakterne på el-værktøjet eller opladeren forløber i de tiltænkte kontaktriller, samt at batteriets føringer i siden griber ind i de tiltænkte riller.

2. Sørg for at sikre dig, at låsen på batteriets bagside låser på en måde, som både kan mærkes og høres, samt at batteriet er sikret.

Udtagning af batteri

1. Tryk på oplåsningsskappen **2** på batteriet **1**.
2. Træk batteriet imod oplåsningsskappen og ud af el-værktøjet eller opladeren.

Opladning af batteri og kontrol af ladetilstand

Opladning af batteri



ADVARSEL!

Fare for elektriske stød!

Forkert el-installation eller for høj netspænding kan medføre elektriske stød.

- Tilslut kun batteriet til en nemt tilgængelig stikkontakt, så du hurtigt kan afbryde det fra el-nettet i tilfælde af forstyrrelser.

BEMÆRK!

Fare for beskadigelse!

Hvis du oplader batteriet forkert, kan batteriet og opladeren beskadiges.

- Oplad udelukkende batteriet i ventilerede, tørre og støvfrie omgivelser.
- Oplad batteriet, når omgivelserne har en temperatur mellem 4 °C og 40 °C.
- Oplad batteriet, hvis ladetilstandsindikatoren viser en svag batteriydelse.

1. Skub batteriet **1** i opladerens batteriholder.

Når du sætter batteriet i, så vær opmærksom på, at kontakterne på opladeren forløber i de tiltænkte kontaktriller, samt at batteriets føringer i siden griber ind i de tiltænkte riller.

Læs og overhold i den forbindelse opladerens brugsanvisning.

2. Fjern batteriet fra opladeren, når det er helt opladet.

Kontrol af batteriets ladetilstand



FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser!

Hvis du bliver distraheret af kontrollen af batteriets ladetilstand, så er der forhøjet fare for ulykker og kvæstelser.

- Kontroller aldrig batteriets ladetilstand og andre funktioner, når du bruger el-værktøjet.

- Hold under arbejdet altid øje med el-værktøjet. Batteriet **1** har en ladetilstandsindikator **3** med tre lysdioder, hvormed du kan aflæse batteriets ladetilstand.
- Hold kontrolknappen ladetilstand **4** nede for at se batteriets ladetilstand.

Alt afhængig af batteriets ladetilstand lyser lysdioderne på følgende måde:

- 3 lysdioder lyser: batteriet er opladet;
- 2 lysdioder lyser: batteriet er 60 % opladet;
- 1 lysdiode lyser: batteriet er stort set tomt.

Rengøring og pleje

BEMÆRK!

Fare for kortslutning!

Vand eller andre væsker, der trænger ind i kabinettet, kan forårsage kortslutning.

- Nedsænk aldrig batteriet i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at der ikke kommer vand eller andre væsker ind i kabinettet.

BEMÆRK!

Fare for beskadigelse!

Forkert håndtering af batteriet kan medføre, at batteriet beskadiges.

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spatler eller lignende. Disse kan beskadige overfladerne.
- Kom under ingen omstændigheder batteriet i opvaskemaskinen. Det ville ødelægge det.

1. Lad batteriet køle helt af.
2. Tør batteriet af med en let fugtet klud. Lad alle dele derefter tørre helt.
3. Rengør batteriets snavsede kontakter med en ren og tør klud.

Opbevaring

Alle dele skal inden opbevaringen være helt tørre.

- Kontroller batteriets ladetilstand regelmæssigt, hvis batteriet skal opbevares i længere tid.

Den optimale ladetilstand er på mellem 50 % og 80 % af batteriets kapacitet.

- Opbevar altid batteriet på et tørt sted.

Tekniske data

- Beskyt batteriet mod direkte sollys.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn, sikkert låst væk og ved en opbevaringstemperatur mellem 5 °C og 20 °C (stuetemperatur).

Tekniske data

Varenummer:	8801
Model:	AEB 2040 - 2.5N
Modelnummer	5900936
Max. spænding:	20 V===(×2)
Kapacitet:	5000 mAh til 20 V-apparater 2500 mAh til 40 V-apparater

Batteritype: Li-Ion

Ladetid: ca. 95 min.

Egnet oplader

Model: ACTIV ENERGY® / 21 V===/ 4,0 A

Læs her venligst de tekniske angivelser for opladeren.

Bortskaffelse

Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

Bortskaffelse af batteri

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes i dagrenovationen!



Som forbruger er man lovmæssigt forpligtet til at aflevere alle batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder forurenende stoffer* eller ej, på et affaldsdepot i kommunen/byen eller i forretningen, således at de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde.

*mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Kasserede apparater må ikke komme i dagrenovationen!



Såfremt batteriet ikke længere kan anvendes, er alle forbrugere **lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen**, f.eks. på et affaldsdepot i kommunen/bydelen.





DK

Distributør:

CONMETALL MEISTER GMBH
OBERKAMPER STR. 37-39
42349 WUPPERTAL
TYSKLAND

KUNDESERVICE

8801

 DK **00800 34 99 67 53**



meister-service@conmetallmeister.de

MODEL:
AEB 2040 - 2.5N / 5900936

2
ÅRS
GARANTI