






ONDO



KTSPKONDC00




KTOND00

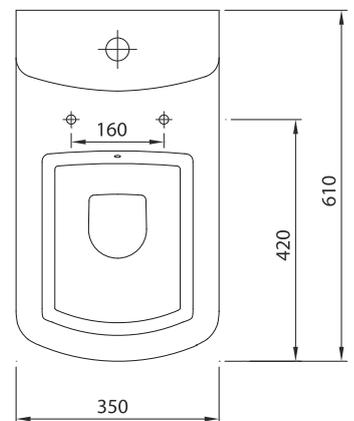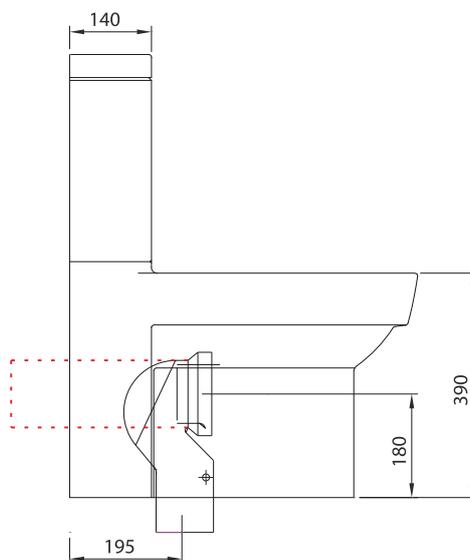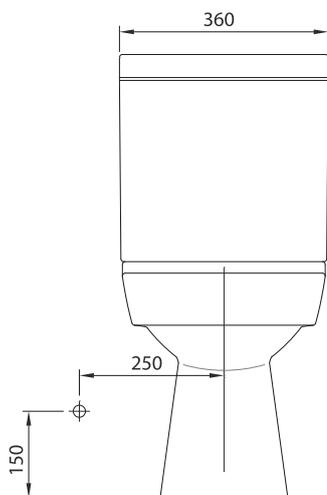


----- = gerader Stützen ist nicht im Lieferumfang enthalten!

1. Montage/Einbau des Füllventils

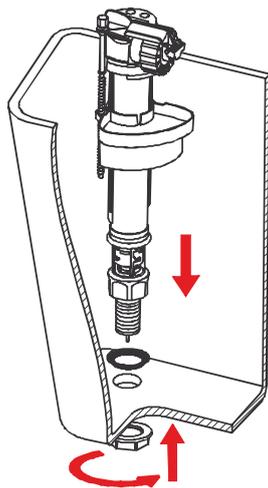

Achtung: Das Füllventil darf nicht mit der Wandung des Spülkastens in Berührung kommen. Es kann sonst zu Fehlfunktionen kommen!!

2. Abstimmung des Ablaufventils auf den ONDO-Spülkasten

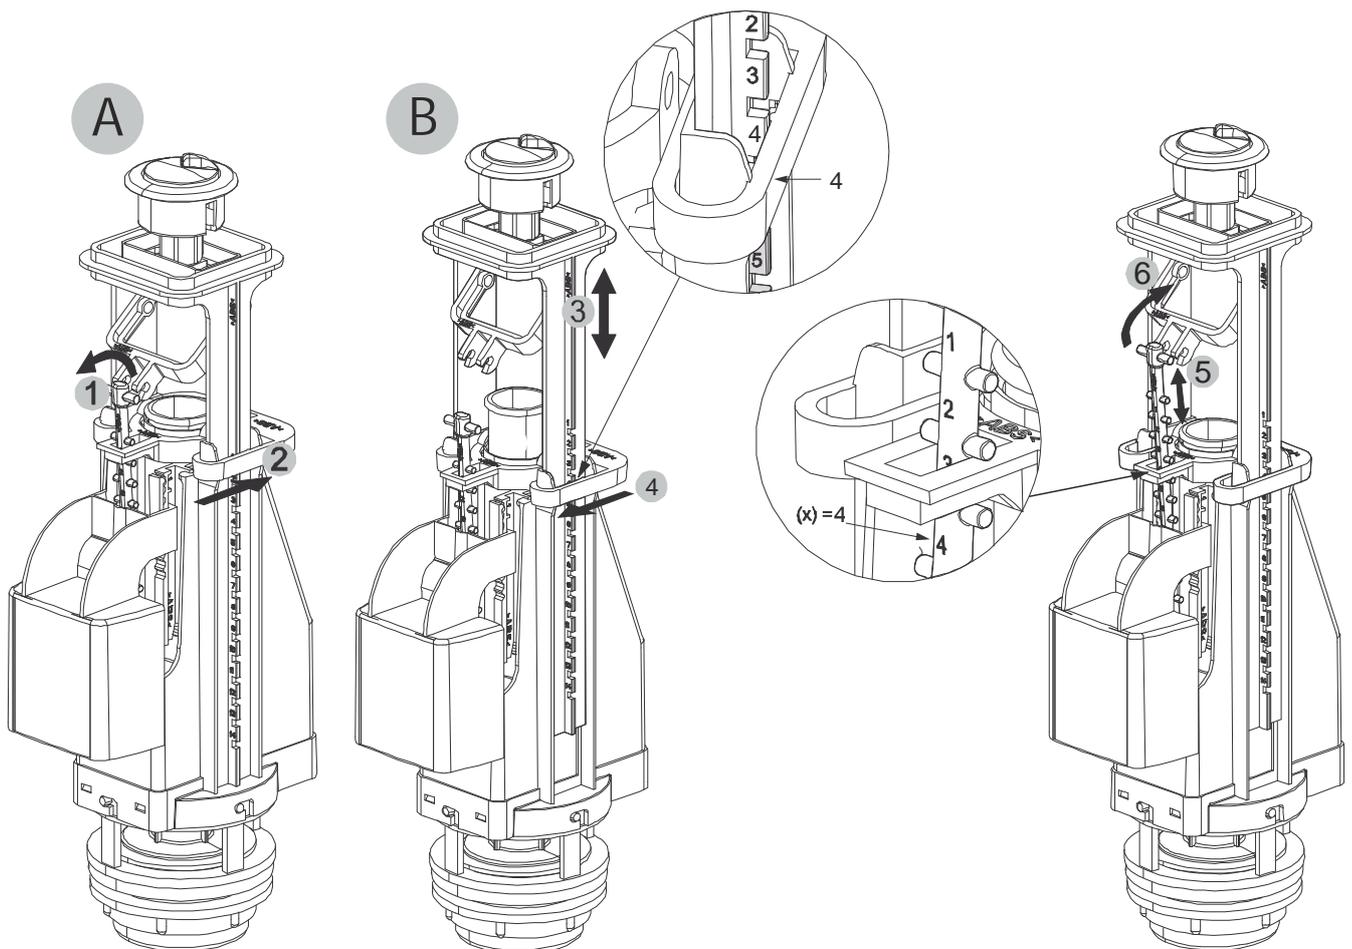


- 1 aushaken
- 2 entriegeln



- 3 Einstellung auf Position 4 vornehmen.
- 4 wieder arretieren

- 5 Einstellung ebenfalls auf Position 4 vornehmen.
- 6 wieder einhaken


3. Montage/Einbau der Ablaufglocke Einbau der Montagebolzen

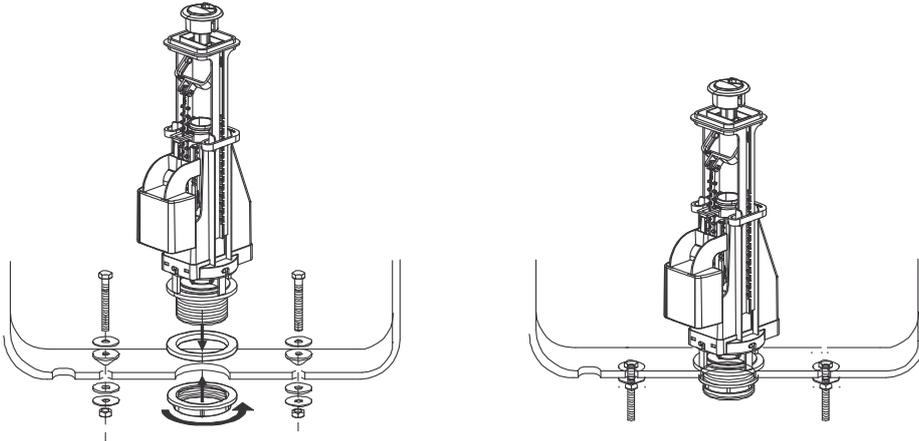


4. Montage des Aufsatz-Spülkasten auf das WC

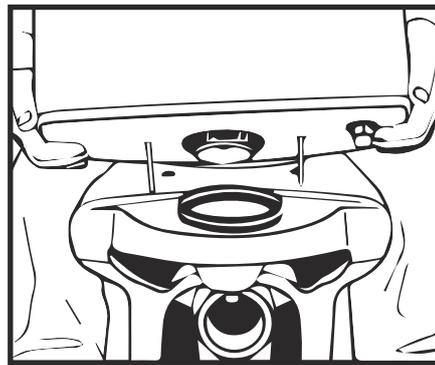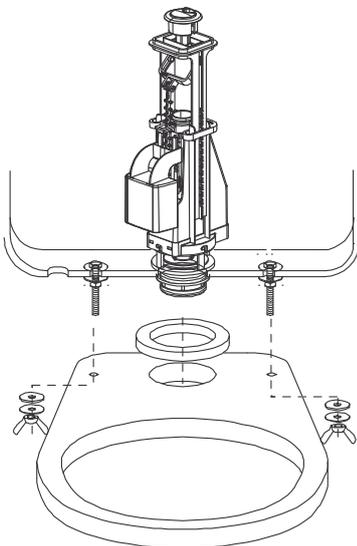

5. Anschluss / Einstellung



Nachjustierung (Einstellung)
der Füllhöhe am Füllventil.

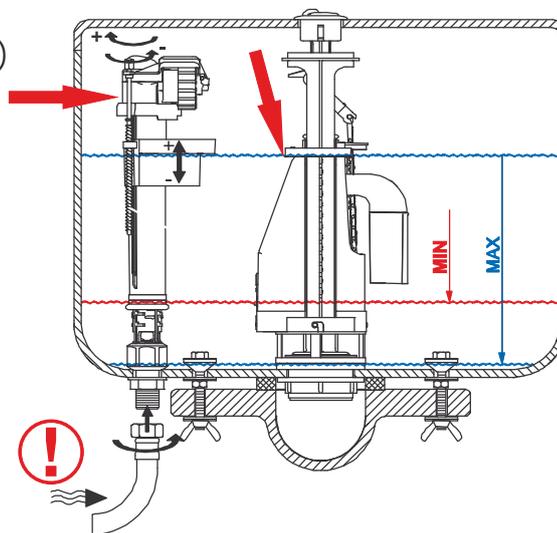


Kalt-Wasseranschluss
an Spülkasten von unten!!

6. Montage und Anschluss der WC-Kombination




1.

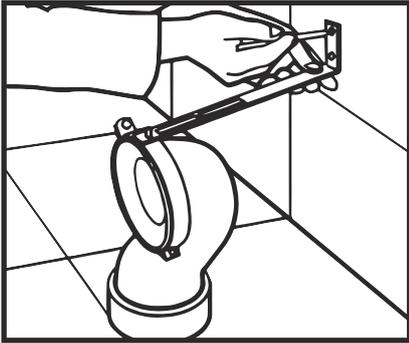


Montage und Fixierung des Ablaufbogens!

2.

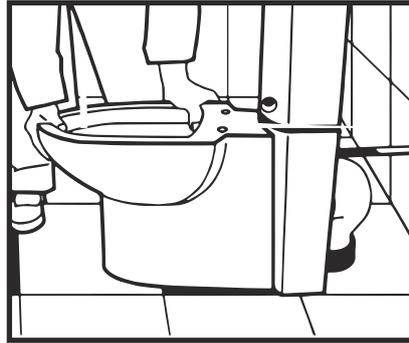


Anpassen und ausrichten der WC-Kombination. (Vorbereitung der Montage)

3.

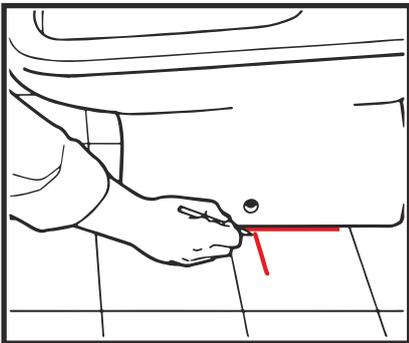


Markierung der Außenseiten des WC-Fußes.

4.

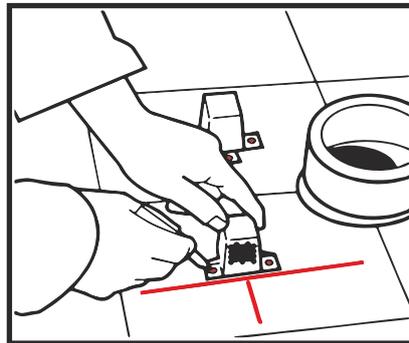


Anzeichnen und ausrichten des Befestigungssatzes. Achtung: Befestigungen um die Keramikstärke nach innen montieren. Zur leichteren Montage kann der Ablaufbogen auch noch einmal demontiert werden.

5.

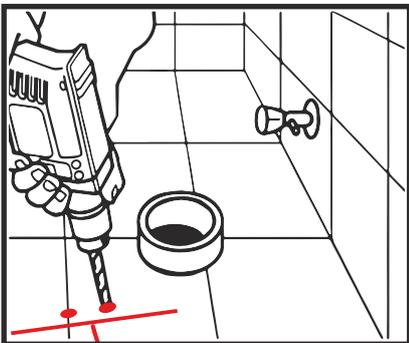

Entsprechend der Markierung die vorsichtig die Bohrlöcher bohren.

6.

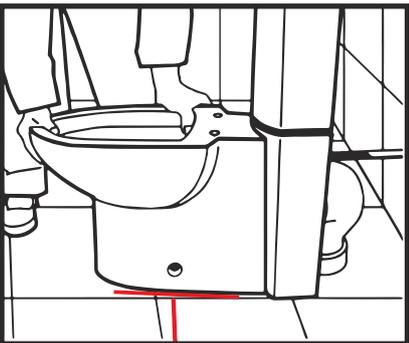

Montage der WC-Kombination, evtl. vorher wieder den Ablaufbogen montieren.

7.

