

GB Knee pads

1) General information

Please read the instructions carefully before using the knee pads.

2) Model & certificate

Model no. Standard-Z 980/0
Size: S (up to approx. 70 cm waist size)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010

PPE regulation 2016/425

Type 1: For loose attachment on leg

Patent: DE 102009008639.0

3) Performance level

Knee protector performance level 0:
Knee protection, which is suitable for a level surface and does not provide protection against puncture.

The performance level is indicated as a pictogram on the knee protector.

4) Manufacture

Made of polyurethane, foamed CFC-free
Made in Germany

5) Transport, storage and disposal

a. Store in a cool, dry and UV-protected area.
b. Avoid contact with sharp objects during transport.
c. Sharp objects can damage the knee pad.
d. Do not use damaged knee pads. Dispose them with your household waste.

6) Durability

When stored properly (see section 5) in the original packaging, the knee pads can be used without restrictions for up to 5 years after manufacture.

This shelf life is only valid for the period of storage and excludes the period of use.

The date of manufacture is stated on the knee pads as follows:

NL Kniebeschermer

1) Algemene instructies

Vóór gebruik van de kniebeschermer eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen.

2) Model & certificaat

Modelnr. Standard-Z 980/0
Maat: S (tot ca. 70 cm tailleomvang)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
PBM-verordening / PPE regulation 2016/425
Type 1: Onafhankelijk aan het been te bevestigen
Patent: DE 102009008639.0

3) Prestatieniveau

Kniebeschermers niveau 0:
Kniebescherming bij gladde oppervlakken.
Beschermt niet tegen perforatie. Het beschermingsniveau is als pictogram afgebeeld op de kniebeschermer.

4) Maaksel

Gemaakt van polyurethaan, FCKW-vrij geschuimd
Made in Germany

5) Transport, opslag & afvalverwijdering

a. Koel, droog en tegen uv-stralen beschermd bewaren
b. Tijdens transport moet contact met scherpe voorwerpen vermeden worden.
c. Scherpe voorwerpen kunnen de kniebeschermer beschadigen.
d. Beschadigde kniebeschermers niet gebruiken, maar weggooien bij het huishoudelijk restafval.

6) Houdbaarheid

Bij correcte opslag (zie punt 5) in de originele verpakking is gebruik van de kniebeschermer tot 5 jaar na de fabricage absoluut mogelijk.
Deze houdbaarheid geldt uitsluitend voor de opslagtijd en niet voor de gebruikstijd.
De productiedatum is op de kniebeschermer als volgt aangegeven:

Voorbeeld:
Productiejaar:
getal in het midden, hier het jaar 2018

Productiemaand:
getal in de buitenring waarop de pijl gericht is, hier 12 = maand december

Alternatief: Productiedatum, aangegeven in MM / EEJJ: 12/2018



COX792151
Hergestellt für:
Connmetall Meister GmbH • Hafenstraße 26 • 29223 Celle • GERMANY • www.connmetallmeister.de

7) Toepassingsgebied & vermelding van eventuele gevaren

a. Deze kniebeschermers zijn geschikt voor werken in knielende houding. Deze kniebeschermer is uitdrukkelijk geen medisch hulpmiddel en niet bedoeld voor sport.
b. De kniebeschermer biedt geen bescherming bij een val van grote hoogte en is daarom niet geschikt voor inzet in een zone waar risico op een val van een hoogte bestaat.
c. De kniebeschermer kan geen complete bescherming bieden tegen verwondingen van diverse aard.
In concrete individuele gevallen dient de gebruiker daarom vóór gebruik na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en de gegeven omstandigheden of – in geval van twijfel – dit na te vragen bij de fabrikant. De kniebeschermer is niet bestand tegen chemicaliën.
d. De kniebeschermer beschermt niet tegen hitte en mag niet gebruikt worden op ondergronden met hoge temperaturen.
e. De optionele extra-eis waterbestendigheid/waterdichtheid is niet getest.
f. De fabrikant sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

8) Hantering & schoonmaken

a. Vóór gebruik controleren op zichtbare beschadiging.
b. Beschadigde kniebeschermers niet meer gebruiken en als afval verwijderen.
c. Let op dat de kniebeschermer goed zit.
d. De bevestigingsband aan het onderbeen zo afstellen dat hij stevig zit en de bloedsomloop in het been niet beïnvloedt.
e. Niet op de blote huid dragen.
f. Gebruik van het product bij oppervlakte- en omgevingstemperaturen van meer dan 40°C kan de beschermende werking van de kniebeschermer verminderen.
g. Niet te gebruiken voor sportactiviteiten.
h. Vochtig schoonmaken met een sopje van lauwwarm water en milde zeep. Laten drogen bij kamertemperatuur.

9) Conformiteitsverklaring

Een conformiteitsverklaring voor dit product vindt u hier: www.kronen-hansa-werk.com/conformity

Fabrikant:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG
Gewerbering 17, D-49393 Lohne
Tel.: +49 (0) 4442/8008-0
Fax: +49 (0) 442/8008-99
www.kronen-hansa-werk.com
info@kronen-hansa-werk.com

Aangemelde instantie:
Arbeitsschutzzentrum Haan
Centrum voor veiligheidstechniek,
Test- en certificeringscentrum voor PBM
Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
nummer van de aangemelde instantie: 0299

Example:
Year of manufacture:
Number in the middle, here the year 2018
Month of manufacture:
Number in the outer ring, which the arrow points to.
Here 12 = December

Alternative: Date of manufacture, shown in MM/YYYY: 12/2018

7) Applications and information about possible dangers

a. These knee pads are suitable for working in a kneeling position. This knee pad is expressly not a medical device nor intended for sports.
b. The knee pad does not provide protection in case of falls from height and is thus not suitable for applications that pose a risk of falling.
c. The knee pad can not offer comprehensive protection against injuries for the intended use and in individual cases, the suitability must be checked by the user before use. Contact the manufacturer in case of doubt.
d. The knee pad does not protect against heat and must not be used in high temperatures.
e. The optional additional requirement for water resistance/waterproofness has not been tested.
f. The manufacturer excludes any liability for damage caused by improper use.

8) Handling & cleaning

a. Check for visible damage before use.
b. Do not use damaged knee pads and dispose of them immediately.
c. Make sure the knee pads fit properly.
d. Set the fastening strap on the lower leg so that the blood supply in the leg is not impaired.
e. Do not wear on bare skin.
f. Use of the product at surface or ambient temperatures above 40 °C may reduce the protective effect of the knee pad.

g. Do not use for sports activities.
h. Wipe with lukewarm water and mild soap and dry at room temperature.

9) Declaration of conformity

A declaration of conformity for this product can be found at www.kronen-hansa-werk.com/conformity

Genouillères

1) Informations générales

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser les genouillères.

2) Modèle et certificat

N° du modèle Standard-Z 980/0
Taille : S (tour de cuisse jusqu'à 70 cm environ)
Règlement sur l'EP1 2016/425
Type 1 : Peut être attaché indépendamment de la jambe
Brevet : DE 102009008639.0

3) Niveau de performance

Protège-genoux niveau de performance 0:
Protège-genoux adaptés à un sol plat et ne protégeant pas des perforations.
Le niveau de performance est indiqué par un pictogramme sur les protège-genoux.
4) Fabrication
Fabriqué en polyuréthane, mousse sans CFC
Made in Germany

5) Transport, stockage et élimination

a. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri des UV.
b. Éviter tout contact avec des objets tranchants pendant le transport.
c. Les objets tranchants peuvent endommager les genouillères.
d. Il convient de ne pas utiliser de genouillères endommagées et de les jeter avec les ordures ménagères.

6) Durabilité

Si elles sont conservées dans leur emballage d'origine (voir point 5), les genouillères peuvent être utilisées sans restriction jusqu'à 5 ans après leur fabrication.
Cette durabilité ne s'applique qu'à la période de stockage et exclut la période d'utilisation.
La date de fabrication est indiquée sur la genouillère comme suit:

Alternativ: Herstellungsdatum, angegeben in MM / JJJJ : 12/2018

7) Anwendungsbereich & Hinweise auf etwaige Gefahren

a. Diese Kniebeschoner sind geeignet für Arbeiten in kniender Haltung. Dieser Knieenschutz ist ausdrücklich kein Medizinprodukt oder für den Sport vorgesehen.
b. Der Kniebeschoner bietet keinen Schutz bei Stürzen aus großer Höhe und ist damit nicht für den Einsatz in absturzgefährdeten Bereichen geeignet.
c. Der Knieenschutz kann keinen umfassenden Schutz gegen Verletzungen verschiedener Art bieten.
Im konkreten Einzelfall ist daher vor Verwendung die Eignung für den Einsatzzweck und die gegebenen Umgebungsbedingungen durch den Anwender zu prüfen oder, im Zweifel, beim Hersteller die Eignung zu erfragen. Der Knieenschutz ist nicht chemikalienbeständig.
d. Der Knieenschutz schützt nicht vor Hitze und darf nicht auf Untergründen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden.
e. Die optionale Zusatzanforderung Wasserbeständigkeit/wasserdicht ist nicht geprüft.
f. Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch schließt der Hersteller jegliche Haftung aus.

8) Handhabung & Reinigung

a. Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigung prüfen.
b. Beschädigte Kniebeschoner nicht weiterverwenden und umgehend entsorgen.
c. Auf richtigen Sitz der Kniebeschoner achten.
d. Das Befestigungsband am Unterschenkel so einstellen, dass bei sicherem Sitz die Blutzufuhr im Bein nicht beeinträchtigt wird.
e. Nicht auf nackter Haut tragen.
f. Verwendung des Produktes bei Oberflächen- oder Umgebungstemperaturen über 40°C kann die Schutzwirkung des Knie Schutzes vermindern.
g. Nicht zu verwenden für sportliche Aktivitäten.
h. Mit lauwarmen Wasser und milder Seife feucht abwischen und bei Raumtemperatur trocknen.


9) Konformitätserklärung

Eine Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.kronen-hansa-werk.com/conformity



Hersteller: Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG, Gewerbering 17, D-49393 Lohne, Tel: +49 (0) 4442/8008-0, Fax: +49 (0) 442/8008-99, www.kronen-hansa-werk.com, info@kronen-hansa-werk.com
Notified body: Arbeitsschutzzentrum Haan, Zentrum für Sicherheitstechnik, Prüf- und Zertifizierungsstelle des FA PSA
Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, notified body number: 0299

Mois de fabrication:
Nombre dans le cercle extérieur sur lequel indiquée au format MM/AAAA : 12/2018
Alternative : Date de fabrication, la flèche est dirigée, ici 12 = décembre

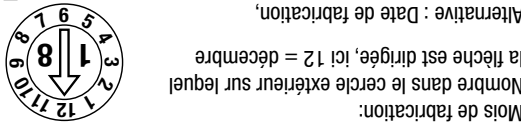

7) Champ d'application et informations sur les éventuels dangers

a. Ces genouillères permettent de travailler sur les genoux. Ces genouillères ne sont expressément pas un dispositif médical et ne sont pas destinées à la pratique d'un sport.
b. Les genouillères ne protègent pas contre les chutes de grandes hauteurs et ne sont donc pas adaptées à une utilisation dans des zones à risque de chutes.
c. Les genouillères n'offrent pas une protection complète contre divers types de blessures.
Dans des cas concrets, l'aptitude à l'utilisation prévue et aux conditions ambiantes données doit donc être vérifiée par l'utilisateur avant utilisation ou, en cas de doute, l'aptitude doit être demandée au fabricant. Les genouillères ne résistent pas aux produits chimiques.
d. Les genouillères ne protègent pas contre la chaleur et ne doivent pas être utilisées sur des surfaces à température élevée.
e. L'exigence supplémentaire facultative de résistance à l'eau n'a pas été testée.
f. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation.

8) Manipulation et nettoyage

a. Vérifier l'absence de dommages visibles avant l'utilisation.
b. Ne pas réutiliser les genouillères endommagées et les jeter immédiatement.
c. Assurez-vous que les genouillères sont bien en place. Régler la sangle de fixation sur la jambe de manière à ce qu'elle n'entrave pas l'apport sanguin de la jambe une fois en place.
e. Ne pas porter sur peau nue.
f. L'utilisation du produit à des températures de surface ou ambiantes supérieures à 40 °C peut réduire l'effet protecteur des genouillères.
g. Ne pas utiliser dans le cadre d'activités sportives.
h. Nettoyer avec de l'eau tiède et du savon doux et sécher à température ambiante.

9) Déclaration de conformité

Une déclaration de conformité pour ce produit est disponible à l'adresse suivante :

www.kronen-hansa-werk.com/conformity



Fabrikant: Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG, Gewerbering 17, D-49393 Lohne, Tel.: +49 (0) 4442/8008-0, Fax: +49 (0) 442/8008-99, www.kronen-hansa-werk.com, info@kronen-hansa-werk.com
Organisme notifié: Centre de santé et de sécurité au travail de Haan, Centre de technique de sécurité, Organisme d'essai et de notification des EPI FA, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Numéro de l'organisme notifié : 0299

I Ginocchiera

1) Informazioni generali

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di utilizza-re la ginocchiera.

2) Modello e certificato

Numero modello Standard Z 980/0
Taglia: S (giro vita fino a circa 70 cm)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
Regolamento PSA VO / PPE 2016/425
Tipologia 1: Da fissare indipendentemente dalla gamba
Patente: DE 102009008639.0

3) Livelli di protezione

Ginocchiera, livello di protezione 0:
Protezione del ginocchio, adatta per un terreno piano e non offre protezione contro le perforazioni.
Il livello di protezione è indicato sotto forma di pittogramma sulla ginocchiera.

4) Fabbricazione

Prodotto in schiuma di poliuretano senza CFC
Made in Germany

5) Trasporto, stoccaggio e smaltimento

- Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dai raggi UV.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti durante il trasporto.
- Gli oggetti appuntiti possono danneggiare la ginocchiera.
- Non utilizzare la ginocchiera danneggiata e smaltirla insieme ai rifiuti domestici.

6) Durata

Se stoccato correttamente (vedere punto 5) nell’imballaggio originale, la ginocchiera può essere utilizzata senza restrizio-ni fino a 5 anni dopo la fabbricazione.
Questa durata è valida solo per il periodo di stoccaggio ed esclude il periodo di utilizzo.
La data di fabbricazione è indicata sulla ginocchiera nel seguente modo:

Esempio:

Anno di fabbricazione:
Numero nel centro: in questo caso, anno 2018

Mese di fabbricazione:
Numero nell'anello esterno indicato dalla freccia:
in questo caso, 12 = mese di dicembre

Alternativa: Data di fabbricazione, specificata come MM / AAAA: 12/2018

7) Ambito e informazioni su eventuali rischi

- Queste ginocchiere sono adatte per lavorare in posizione inginocchiata. Questa protezione per le ginocchia non è assolutamente un prodotto medico o destinato allo sport.
- La ginocchiera non offre alcuna protezione contro le ca-dute da grandi altezze e quindi non è adatta per l'utilizzo in aree a rischio di caduta.
- La protezione per le ginocchia non può fornire una protezi-one completa contro vari tipi di lesioni.
In casi specifici, l'ideoneità all'uso previsto e alle condizioni ambientali deve essere verificata dall’utente prima dell’uso. In caso di dubbio, l'ideoneità all'uso deve essere richiesta al fabbricante. La protezione delle ginocchia non è resistente agli agenti chimici.
- La ginocchiera non protegge dal calore e non deve essere utilizzata su superfici con temperature elevate.
- Il requisito aggiuntivo opzionale di impermeabilità/imper-meabilità all'acqua non è stato testato.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio.

8) Trattamento e pulizia

- Controllare la presenza di danni visibili prima dell'utilizzo.
- Non riutilizzare la ginocchiera danneggiata e smaltirla immediatamente.
- Assicurarsi che la ginocchiera sia posizionata corretta-mente.
- Regolare la cinghia di fissaggio sulla parte inferiore della gamba in modo che la circolazione sanguigna della gam-ba non sia compromessa.
- Non indossare direttamente sulla pelle nuda.
- L'uso del prodotto a temperature superiori a 40°C sulla superficie o a livello ambientale può ridurre l'effetto protet-tivo della protezione per le ginocchia.
- Non utilizzare per svolgere attività sportive.
- Pulire con acqua tiepida e sapone neutro, poi asciugare a temperatura ambiente.

9) Dichiarazione di conformità

Una dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile su:
www.kronen-hansa-werk.com/conformity

Fabbricante: Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG, Gewerbing 17, D-49393 Lohne, Tel: +49 (0) 4442/8008-0, Fax: +49 (0) 442/8008-99, www.kronen-hansa-werk.com, info@kronen-hansa-werk.com
Organismo notificato: Arbeitsschutzzentrum Haan, Centro per la tecnologia applicata alla sicurezza, organismo di collaudo e certificazione FA PSA, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, numero organismo notificato: 0299

CZ Chrániče kolen

1) Všeobecné informace

Před použitím chráničů kolen si důkladně přečtěte návod k použití.

2) Model a certifikát

Model č. Standard-Z 980/0
Velikost: S (obvod až cca 70 cm)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
Nařízení o OOP / PPE regulation 2016/425
Typ 1: Nezávislé upevnění na noze
Patent: DE 102009008639.0

3) Výkonnostní úroveň

Chránič na kolena – stupeň výkonu 0:
Ochrana kolen určená pro použití na hladkých površích.
Neposkytuje žádnou ochranu proti propíchnutí.
Stupeň výkonu je na chrániči na kolena uveden jako piktogram.

4) Výroba

Vyrobeno z polyuretanu, napěněno bez FCKW
Made in Germany

5) Přeprava, skladování a likvidace

- Skládujte v chladu, suchu a mimo dosah UV záření.
- Během přepravy je nutné zabránit kontaktu s ostrými předměty.
- Ostré předměty mohou chránič kolen poškodit.
- Poškozené chrániče kolen nepoužívejte a zlikvidujte s domovním odpadem.

6) Trvanlivost

Při správném skladování (viz bod 5) v původním obalu je možné používat chránič kolen neomezeně po dobu až 5 let od výroby.
Tato trvanlivost platí pouze pro období skladování a vylučuje dobu používání.
Datum výroby je uvedeno na chrániči takto:

Příklad:

Rok výroby: Číslo uprostřed, zde rok 2018

Měsíc výroby: Číslo ve vnějším kruhu, na které směřuje šipka, zde 12 = měsíc prosinec

Alternativně: Datum výroby uvedené jako MM / RRRR : 12/2018

7) Oblast použití a upozornění na případná nebezpečí

- Tyto chrániče kolen jsou vhodné pro práci v poloze na kolenou. Tato ochrana kolen rozhodně není zdravotnický výrobek ani není určena na sport.
- Chrániče kolen neposkytují ochranu při pádu z velké výšky, a proto nejsou vhodné pro použití v místech s rizikem pádu.
- Tato ochrana kolen neposkytuje komplexní ochranu před poraněním jakéhokoli druhu.
V konkrétním jednotlivém případě uživatel proto musí před použitím ověřit vhodnost pro daný účel a dané okolní podmínky; v případě pochybností se na vhodnost použití zeptejte výrobce. Tato ochrana kolen není odolná vůči chemickým látkám.
- Tato ochrana kolen nechrání před horkem a nesmí se používat na površích s vysokými teplotami.
- Volitelný dodatečný požadavek na odolnost proti vodě/ vodotěsnost není ověřen.
- V případě nesprávného používání odmítá výrobce veškerou odpovědnost.

8) Manipulace a čištění

- Před použitím zkontrolujte viditelná poškození.
- Poškozené chrániče kolen dál nepoužívejte a neprodleně zlikvidujte.
- Dbejte na to, aby chrániče kolen správně seděly.
- Upevňovací pás na holeni nastavte tak, aby chránič správně seděl a nebyl ovlivněn průtok krve v dolních končetinách.
- Nenoste na holé kůži.
- Použití výrobku při teplotě povrchu nebo okolního prostředí nad 40 °C může snížit účinnost ochrany chrániče kolen.
- Nepoužívejte pro sportovní aktivity.
- Odřete vlažnou vodou a jemným mýdlem a nechte vyschnout při pokojové teplotě.

9) Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě k tomuto výrobku najdete na stránkách www.kronen-hansa-werk.com/conformity

E Rodillera

1) Indicaciones generales

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la rodillera.

2) Modelo y certificado

Núm. modelo Standard-Z 980/0
Talla: S (hasta aprox. 70 cm contorno de cintura)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
Reglamento EPI / PPE Regulation 2016/425
Tipo 1: Sujeción independiente a la pierna
Patente: DE 102009008639.0

3) Nivel de protección

Rodillera de nivel 0:
Rodillera que es apta para una superficie llana y no ofrece ninguna protección contra pinchazos.
El nivel de rendimiento se indica sobre la rodillera en forma de pictograma.

4) Fabricación

Fabricado en poliuretano con espumas libres de CFC.
Fabricado en Alemania

5) Transporte, almacenamiento y eliminación

- Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de rayos UV.
- Evitar el contacto con objetos afilados durante el trans-porte.
- Los objetos afilados pueden dañar la rodillera.
- No utilice las rodilleras dañadas, eliminar con la basura doméstica.

6) Vida útil

El almacenamiento correcto (véase punto 5) en el embalaje original favorece una vida útil sin restricciones de hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación.
Esta vida útil es válida exclusivamente para el tiempo de almacenaje y excluye el tiempo de uso.
La fecha de fabricación se indica en la rodillera del siguiente modo:

SLO Podloge za kolena

1) Splošni napotki

Pred uporabo podlog za kolena skrbno preberite navodila za uporabo.

2) Model in certifikat

Model št. Standard-Z 980/0
Velikost: S (do pribl. 70 cm obsega)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
Uredba PSA VO / o osebni zaščitni opremi 2016/425
Tip 1: na koleno se pritrdi neodvisno
Patent: DE 102009008639.0

3) Raven učinkovitosti

Ščitnik za koleno, raven zmogljivosti: 0
Zaščita za koleno za uporabo na gladkih površinah.
Ne zavaruje pred prebodi.
Raven zmogljivosti je navedena kot piktogram na ščitniku za koleno.

4) Izdelava

Izdelano iz poliuretana, penasto brez CFC
Izdelano v Nemčiji

5) Transport, skladiščenje in odstranjevanje

- Shranjujte na hladnem, suhem mestu, zaščitenum pred UV-žarki.
- Med transportom izdelek ne sme imeti stika z ostrimi predmeti.
- Ostri predmeti lahko poškodujejo podloge za kolena.
- Poškodovanih podlog za kolena ne smete uporabljati in jih morate odstraniti med gospodinjske odpadke.

6) Življenjska doba

Pri pravilnem shranjevanju (glejte točko 5) v originalni embalaži lahko podloge za kolena brez težav uporabite do največ 5 let od leta izdelave.
Ta življenjska doba velja le v za obdobje shranjevanja in ne velja za obdobje uporabe.
Datum izdelave je na podlogi za kolena naveden, kot je opisano spodaj:

Ejemplo:

Año de fabricación:
número en el centro, en este caso año 2018

Mes de fabricación:
número en el círculo exterior hacia el cual apunta la flecha, en este caso, 12 = mes de diciembre

Alternativamente: Fecha de fabricación indicada en MM / AAAA: 12/2018

7) Ámbito de aplicación y advertencias sobre peligros

- Esta rodillera es adecuada para realizar trabajos de posición arrodillada. De manera explícita, la rodillera no constituye un producto médico o deportivo.
- La rodillera no protege en caso de caídas desde grandes alturas, por lo que no es apta para su uso en lugares con riesgo de caídas.
- La rodillera no proporciona una protección total contra lesiones de distintos tipos.
Por este motivo, en casos concretos y antes de su uso, el usuario debe comprobar que sea adecuada para la finalidad prevista y ver cuáles son las características del entorno necesarias; en caso de duda, consultar la adecuación con el fabricante. La rodillera no es resistente a las sustancias químicas.
- La rodillera no protege del calor y no es apta para su uso sobre superficies que alcancen altas temperaturas.
- No se ha probado el requisito adicional de resistencia al agua/impermeabilidad.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños derivados de un uso inadecuado del producto.

8) Manejo y limpieza

- Antes de usar, comprobar que el producto no presenta daños.
- Las rodilleras dañadas no se deben seguir utilizando y se deben desechar inmediatamente.
- Comprobar que la rodillera se ajuste correctamente.
- Comprobar que la cinta de sujeción queda ajustada en la parte baja del muslo sin perjudicar la circulación sanguínea de la pierna.
- No utilizar directamente sobre la piel.
- Utilizar el producto con temperatura de superficie o temperatura ambiente superiores a 40°C puede reducir su capacidad protectora.
- No utilizar en actividades deportivas.
- Lavar con agua tibia y jabón suave y secar a temperatura ambiente.

9) Declaración de conformidad

Consulte la declaración de conformidad del producto en www.kronen-hansa-werk.com/conformity

Fabricante: Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG, Gewerbing 17, D-49393 Lohne, Tel: +49 (0) 4442/8008-0, Fax: +49 (0) 442/8008-99, www.kronen-hansa-werk.com, info@kronen-hansa-werk.com
Organismo notificado: Arbeitsschutzzentrum Haan, Centro de técnica de seguridad, órgano de inspección y certificación de FA PSA, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Número de organismo notificado: 0299

Primer:

Leto izdelave:
številka v sredini, v tem primeru je leto 2018

Mesec izdelave:
številka v zunanjem krogu, v katero je usmerjena puščica;
v tem primeru = mesec december

Alternativno: datum izdelave, naveden kot MM / JJJJ : 12/2018

7) Področje uporabe in napotki glede morebitnih tveganj

- Te podloge za kolena so namenjene delu v klečečem položaju. Te podloge za kolena nikakor niso medicinski izdelek ali predvidene za uporabo pri športu.
- Podloge za kolena ne zagotavljajo nobene zaščite pri padcih z velike višine in zato niso primerne za uporabo na območjih, kjer je nevarnost padca.
- Podloge za kolena ne zagotavljajo posebne zaščite pred poškodbami različnih vrst.
V danem primeru je treba zato pred uporabo preveriti primernost izdelka za namen uporabe in preveriti obstoječe okoljske pogoje, oziroma v primeru dvoma, za nasvet glede primernosti uporabe vprašati proizvajalca. Ščitniki za kolena niso odporni na kemikalije.
- Ščitniki za kolena ne zaščitijo pred vročino in jih ni dovol-jeno uporabljati na podlagah z visoko temperaturo.
- Izbirna dodatna zahteva za vodoodpornost/nepremočljivost ni preverjena.
- Za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

8) Rokovanje in čiščenje

- Pred uporabo preverite, da na izdelku ni vidnih znakov poškodb.
- Poškodovanih podlog za kolena ne smete več uporabljati in jih morate nemudoma odstraniti.
- Pazite, da bodo podloge za kolena pravilno nameščene.
- Trak za pritrditev morate na spodnjem delu noge nastaviti tako, da pri varni namestitvi izdelka ne bo moten dotok krvi v nogo.
- Izdelka ne nosite na goli koži.
- Uporaba izdelka pri temperaturah površin ali okolja, ki so večje od 40 °C, lahko zmanjša zaščitno delovanje ščitnikov za kolena.
- Ni dovoljeno uporabljati pri športnih dejavnostih.
- Izdelek obrišite z mlačno vodo in blago milnico ter posušite pri sobni temperaturi.

9) Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti za ta izdelek najdete na naslovu www.kronen-hansa-werk.com/conformity

Proizvajalec: Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG, Gewerbing 17, D-49393 Lohne, Tel.: +49 (0) 4442/8008-0, Faks: +49 (0) 442/8008-99, www.kronen-hansa-werk.com, info@kronen-hansa-werk.com
Priglašeni organ: Središče za varnost pri delu Haan, Center za varnostno tehniko, testni in certifikacijski organ za FA PSA, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Številka priglašenega organa: 0299

Výrobce: Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG, Gewerbing 17, D-49393 Lohne, Tel: +49 (0) 4442/8008-0, Fax: +49 (0) 442/8008-99, www.kronen-hansa-werk.com, info@kronen-hansa-werk.com
Oznámený subjekt: Arbeitsschutzzentrum Haan, Zentrum für Sicherheitstechnik, Prüf- und Zertifizierungsstelle des FA PSA, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Číslo oznámeného subjektu: 0299